

СТАНОК ДОЛБЕЖНЫЙ 7А420

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

В/О «СТАНКОИМПОРТ»
СССР МОСКВА

СОДЕРЖАНИЕ

Техническое описание	3
Назначение и область применения	4
Состав станка	5
Устройство и работа станка и его основных частей	20
Электрооборудование	24
Система смазки	24
Инструкция по эксплуатации	29
Указания мер безопасности	31
Порядок установки	32
Настройка, наладка и режимы работы	32
Регулирование	34
Особенности разборки и сборки при ремонте	34
Перечень подшипников качения	34
Паспорт	35
Общие сведения	35
Основные технические данные	43
Сведения о ремонте	44
Сведения об изменениях в станке	45
Комплект поставки	46
Свидетельство о приемке	56
Свидетельство о консервации	56
Свидетельство об упаковке	57
Перечень графических символов	57
Перечень применяемых смазочных материалов и их аналогов	57
Перечень быстроизнашивающихся деталей	64

СОСТАВ СТАНКА

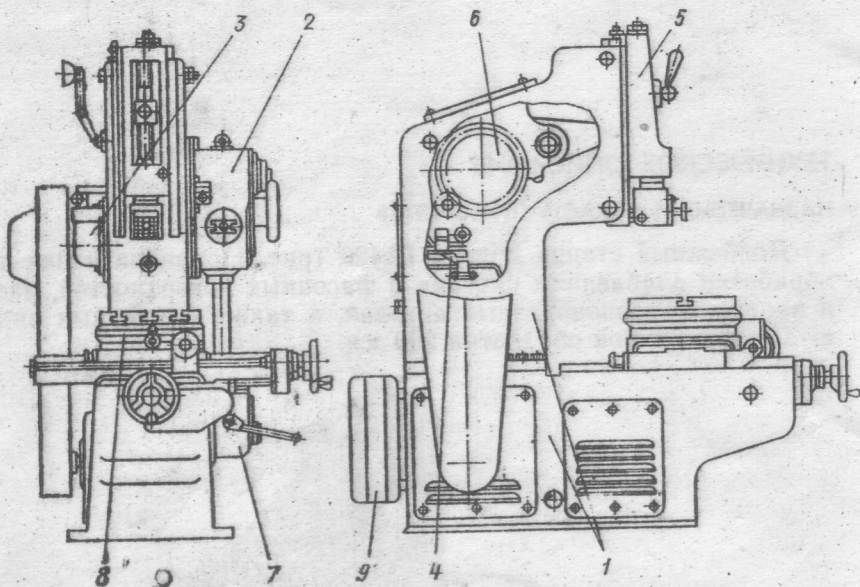


Рис. 2. Расположение составных частей станка

Перечень составных частей станка

Позиции по рис. 2	Наименование	Обозначение
1	Станина	2010000
2	Коробка скоростей	2020000
3	Привод	2021000
4	Насосно-лубрикаторная группа	2022000
5	Долбляк	2030000
6	Рулевой механизм	2040000
7	Коробка подач	2050000
8	Стол	2060000
9	Электрооборудование	2080000