

СТАНКИ
ПОПЕРЕЧНО-СТРОГАЛЬНЫЕ
МОДЕЛЕЙ 7Е35/7307

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
7Е35/7307 00 000 РЭ

В/О «СТАНКОИМПОРТ» СССР МОСКВА

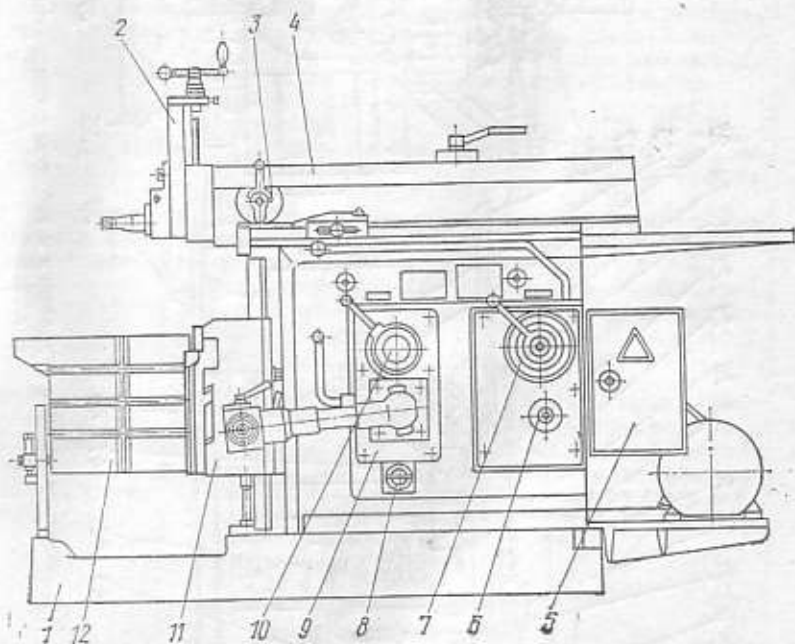


Рис. 1. Расположение составных частей станка