

АВТОМАТ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ НАПИВКИ  
ПРУЖИН ИЗ ПРОВОЛОКИ  
10,8...4,0 мм  
МОДЕЛЬ АБЭП16

Руководство по эксплуатации

Заводской номер

Год выпуска

Порядковый номер

Служба



# СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Лист
1. Общие сведения об автомате. . . . .	6
2. Основные технические данные и характеристика. . . . .	8
3. Комплектность. . . . .	10
4. Указание мер безопасности. . . . .	20
5. Состав автомата. . . . .	25
6. Устройство, работа автомата и его составных частей. . . . .	30
7. Смазочная система. . . . .	87
8. Охлаждение. . . . .	101
9. Порядок установки. . . . .	105
10. Порядок работы. . . . .	116
11. Возможные неисправности и методы их устранения. . . . .	152
12. Особенности разборки и сборки при ремонте. . . . .	154
13. Сведения о приемке. . . . .	155
14. Хранение. . . . .	159
15. Указания по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту. . . . .	160
16. Гарантии изготовителя. . . . .	182
17. Сведения о рекламациях. . . . .	183
Приложение: I. Сведения о содержании драгоценных материалов. . . . .	184

АБ5116-00-001РЭ1 Часть II.  
"Электрооборудование".

АБ5116-00-001 РЭ2 Часть III.  
"Сведения по запасным частям"

АБ5116-00-001 РЭ4 Часть У  
"Устройство для контроля и  
разбраковки пружин по высоте из  
проволоки  $\varnothing$  0,8...4,0 мм".

## АБ 5116 - 00 - 001 РЭ

Итог, № подл., Подп. и дата. Взам. инв. № инв. № д. Подп. и дата.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лит.	Лист	Листов
Разраб.		Глухов			Автомат для холодной навивки пружин из проволоки $\varnothing$ 0,8-4,0 мм Мод. АБ5116 Руководство по эксплуатации			
Пров.		Бибко					3	187
Принял		Нефедов						
Н.контр.		Гайборонская						
Утв.		Цыбин						
						СКБ КО		

Автомат для холодной навивки пружин  
из проволоки  $\phi 0,8 \dots \phi 4,0$  мм модели АБ5116.

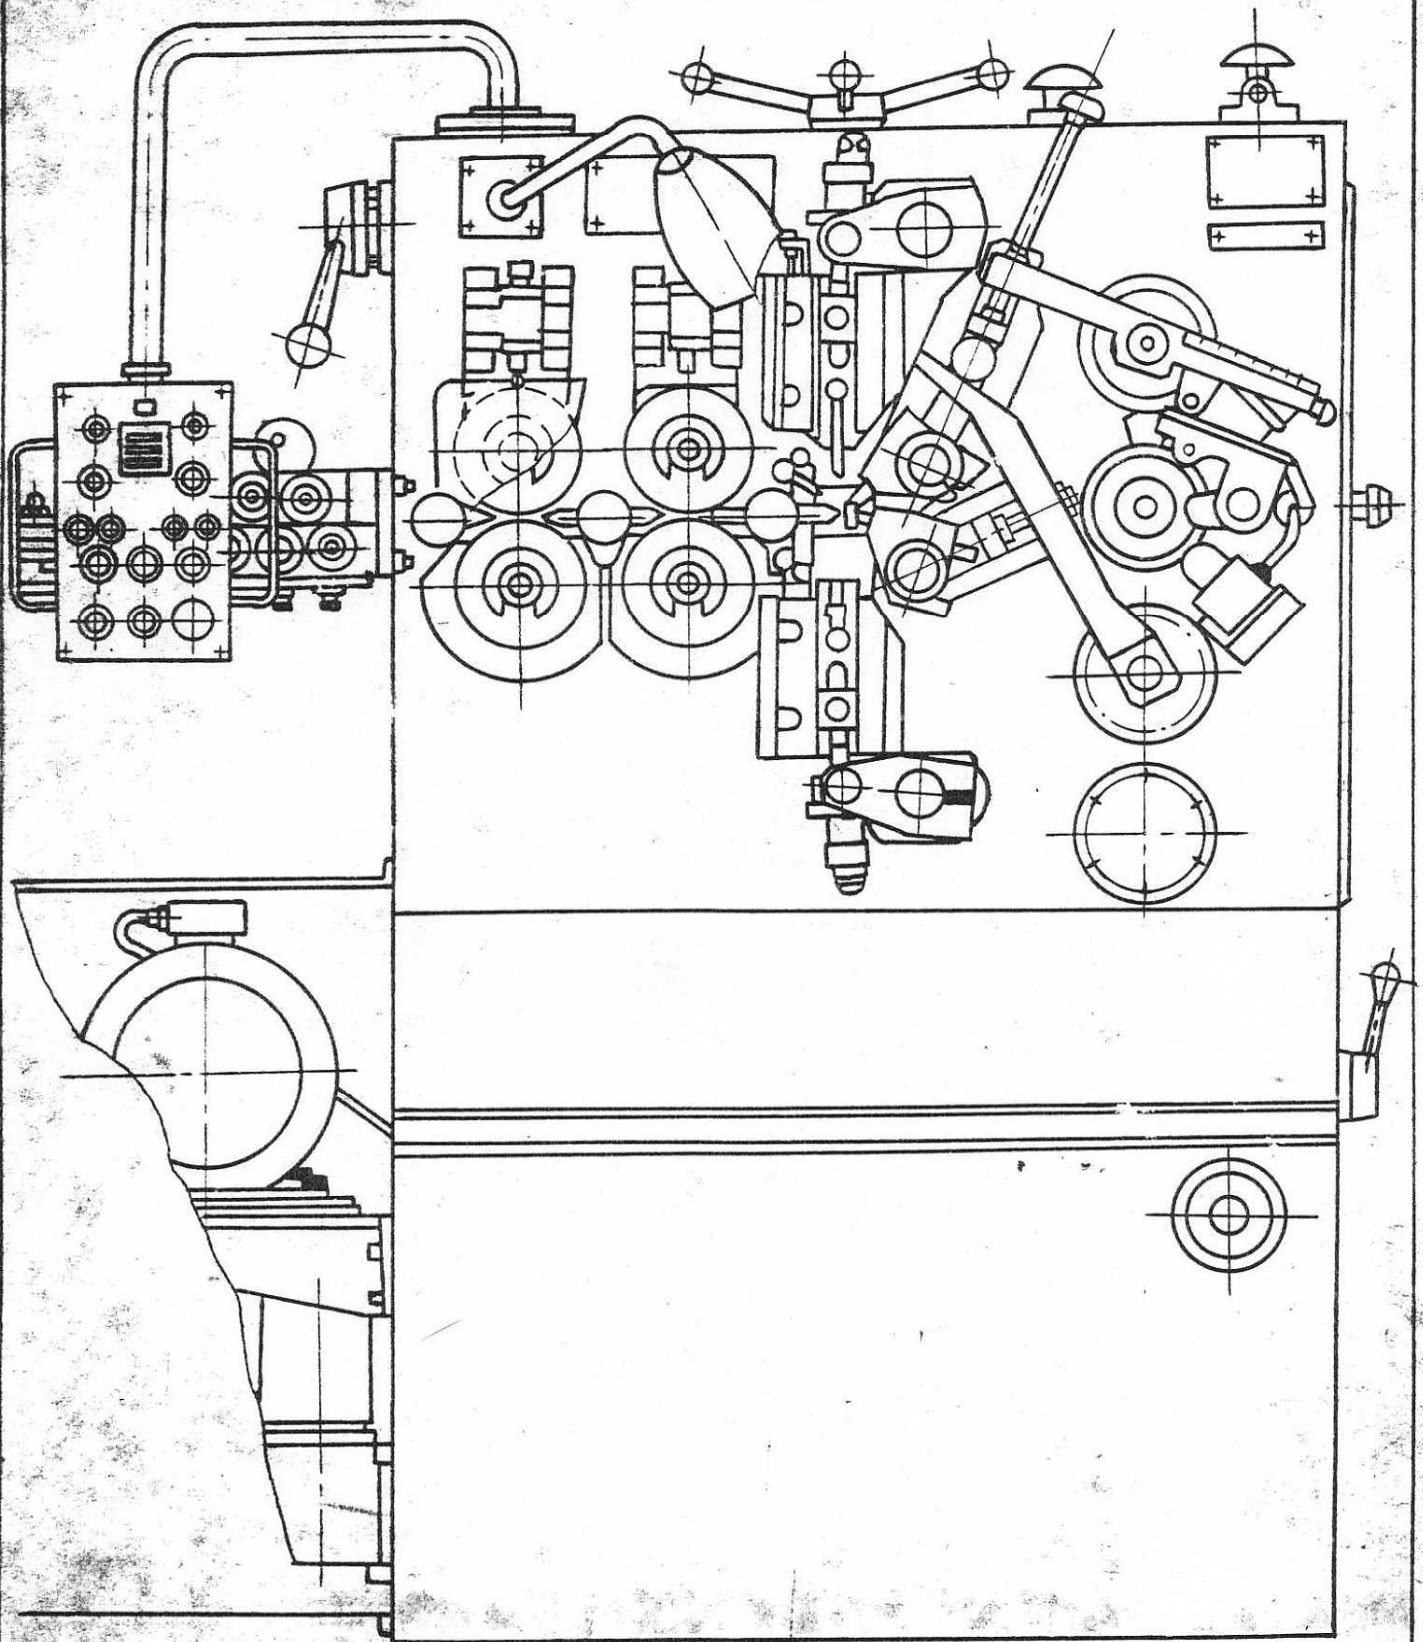


Рис. 1. Общий вид автомата.

АБ5116-00-001РЭ

Лист  
7

включи Подли дата. Взаминвн УНБМ 5/Подли. дата



Министерство станкостроительной и инструментальной промышленности

Хмельницкий завод ИТО им. В.В.Куйбишева

АВТОМАТ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ НАВИВКИ ПРУЖИНЫ ИЗ ПРОВОЛОКИ

∅ 0,8...4,0 мм

МОДЕЛЬ АВ5116

Руководство по эксплуатации

АВ5116-00-001 РЭ

Часть I

1	1	СМ	170787	Подп. и дата	Взам. №	Инв. №	Подп. и дата
---	---	----	--------	--------------	---------	--------	--------------