

Содержание

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Назначение и область применения.	3
Состав машины.	5
Устройства и работа машины и ее составных частей.	9
Электрооборудование.	38
Система смазки.	44

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Указание мер безопасности.	50
Порядок установки.	51
Настройка, наладка и режим работы.	55
Схема расположения подшипников.	59

ПАСПОРТ

Общие сведения.	61
Основные технические данные и характеристики.	62
Сведения о ремонте.	65
Сведения об изменении в машине.	66
Комплект поставки.	67
Свидетельство о приемке.	68
Свидетельство о консервации.	70
Свидетельство об упаковке.	71
Гарантии.	72

Приложение 1 Материалы по быстроснашиваемым деталям.	73
--	----

История изготовления и ремонта	7	Зав.	ИЗ-76	Дата	4.06.86	И2220А-00-001РЭ	Машин	Лист	Листов
	ИЗМ.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
	Разраб.	Методы	Ввод	14.06.86					
	Рисов.	Синтез	Рисов.	15.07.86					
История изготовления и ремонта	Исполн.	Кастырева	Исполн.	Синтез	15.07.86	Машин	Лист	Листов	
	Чит.	Синтез	Чит.	Синтез	29.07.86				
Руководство по эксплуатации							Славгородский завод КПО		

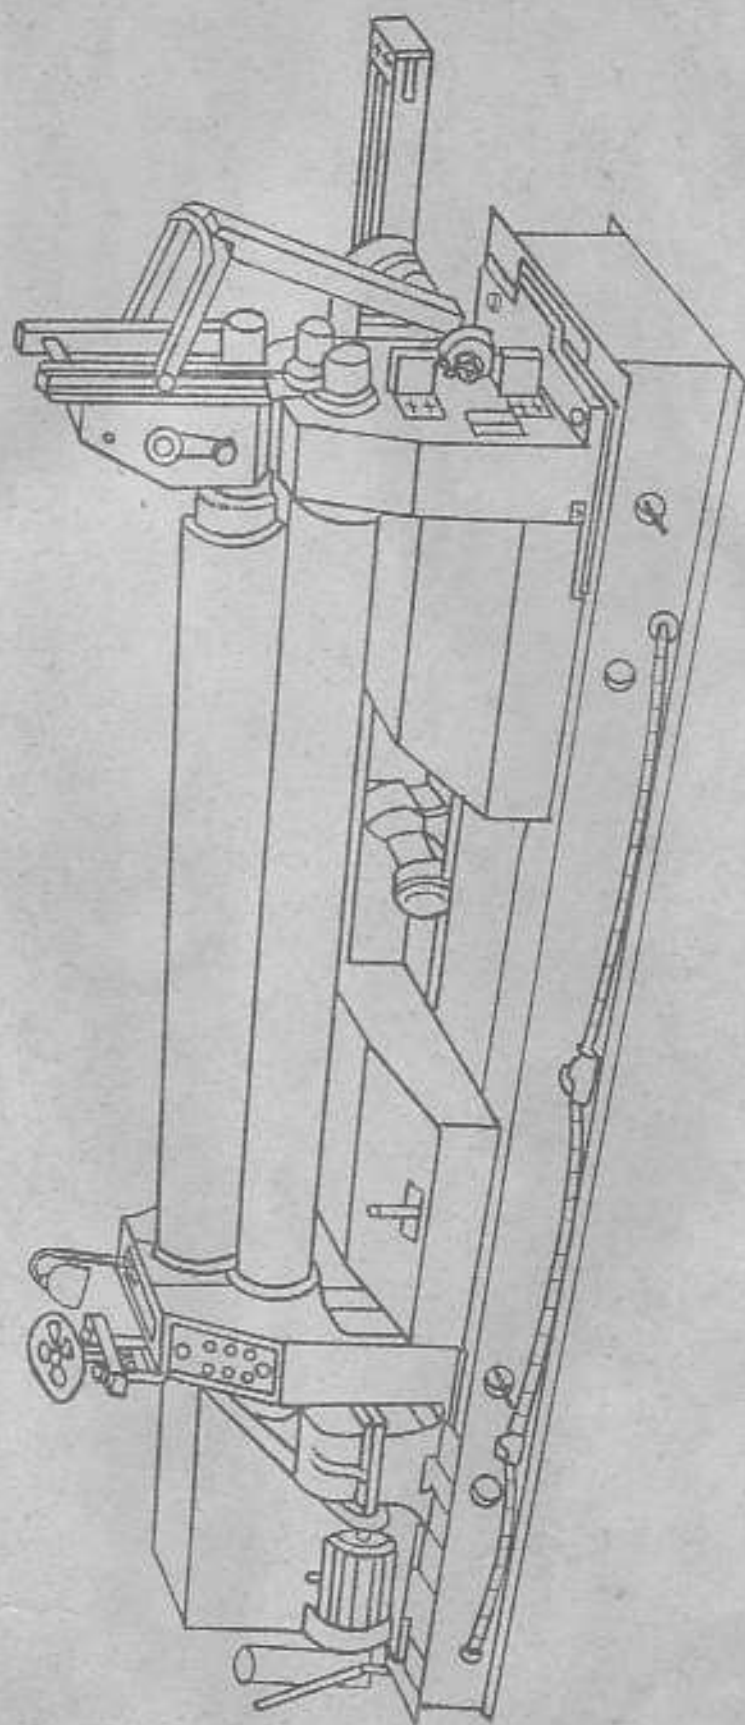


Рис. 1. Машина листогибочная трехвалковая 10х2000мм.
модели H2220A.

Изд. № 001-001-001-001

Изд. № 001-001-001-001

Изд. № 001-001-001-001

Изд. № 001-001-001-001

Изд. № 001-001-001-001

H2220A-00-001PЭ

Изд.

4