

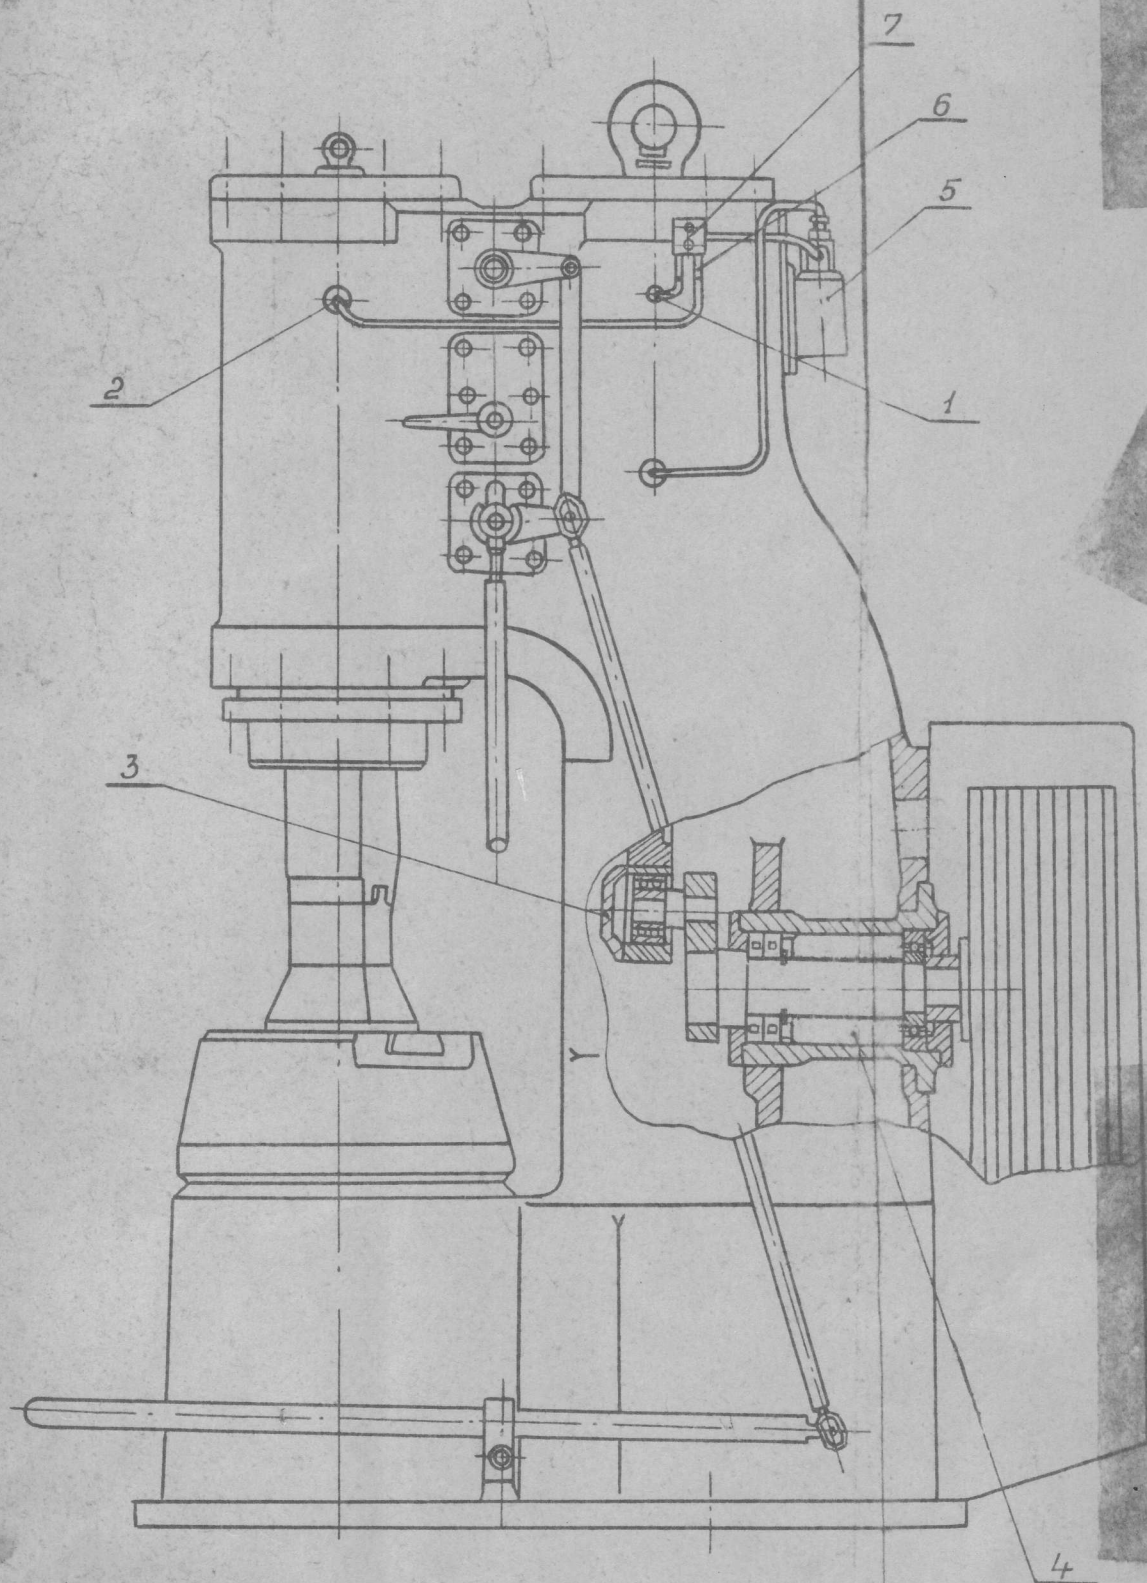


Рис. 11. Схема смазки

7	Маслораспределитель				
6	Маслоуказатель				
5	Маслонасос				
4	Коренные подшипники кривошипного вала	Ручная через крышечку	Смазка универсальная тугоплавкая УТ-1 (консталин) Смазка УС-2 (Солیدол Л)	Сменять масло 1 раз через 6-7 месяцев работы молота	
3	Нижняя головка шатуна	Ручная через крышечку	Смазка универсальная тугоплавкая УТ-1 (консталин) Смазка УС-2 (Солідол Л)	1 раз в 6-7 месяцев	100 гр.
2	Рабочий цилиндр	От маслонасоса	Масло цилиндрическое 24	1 раз в смену	430 гр.
1	Компрессорный цилиндр	От маслонасоса			
№ № п/п	Место смазки	Род смазки	Смазочный материал	Срок смазки	Кол-во смазки
Саранинский завод ИПО-ОГК		Молот пневматический ковачный ?		Модель МА-112	
		Руководство		Лист 21	Всего 34