

8196


МИНИСТЕРСТВО СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЙ
И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

Гомельский завод станочных узлов

**ГОЛОВКИ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ
ЗАЖИМНЫЕ «ПРИЗ»**

Руководство по эксплуатации
УО1.803.РЭ

1982 г.

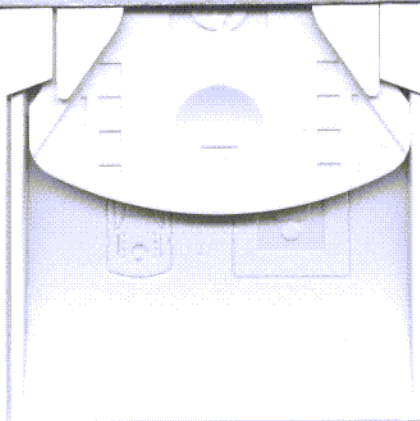

СОДЕРЖАНИЕ

Техническое описание

Назначение и область применения	3
Устройство и работа головки	4
Смазка	5
Электрооборудование	6

Инструкция по эксплуатации

Указание мер безопасности	6
Порядок установки	7
Настройка, наладка и режимы работы	7
Указания по эксплуатации электрооборудования	8
Порядок разборки и сборки	9
Сведения о покупных изделиях	9

Паспорт

Общие сведения	11
Основные технические данные и характеристики	12
Сведения об изменениях	13
Комплект поставки	14
Свидетельство о приемке	15
Свидетельство о консервации	16
Свидетельство об упаковке	17
Гарантии	18

