

МИНИСТЕРСТВО МАШИНОСТРОЕНИЯ ДЛЯ ЛЕГКОЙ
И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ
ВПО «СОЮЗТОРГМАШ»

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ТОРГОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

ПРИВОД УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
ПУ-0,6

Руководство по эксплуатации
(РЭ)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Техническое описание (ТО)	4
2. Инструкция по эксплуатации (ИЭ)	16
3. Инструкция по техническому обслуживанию (ИО)	23
4. Инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изделия на месте его применения (ИМ)	34

Сдано в набор 27.VIII.80. Подписано к печати 18.IX.80. Формат
бумаги 60×90¹/₁₆. Печ. л. 3,5. Заказ № 3746. Тираж 20000 экз.

Кудымкарская типография управления издательств, полиграфии
и книжной торговли Пермского облисполкома.
г. Кудымкар, ул. Герцена, 50.

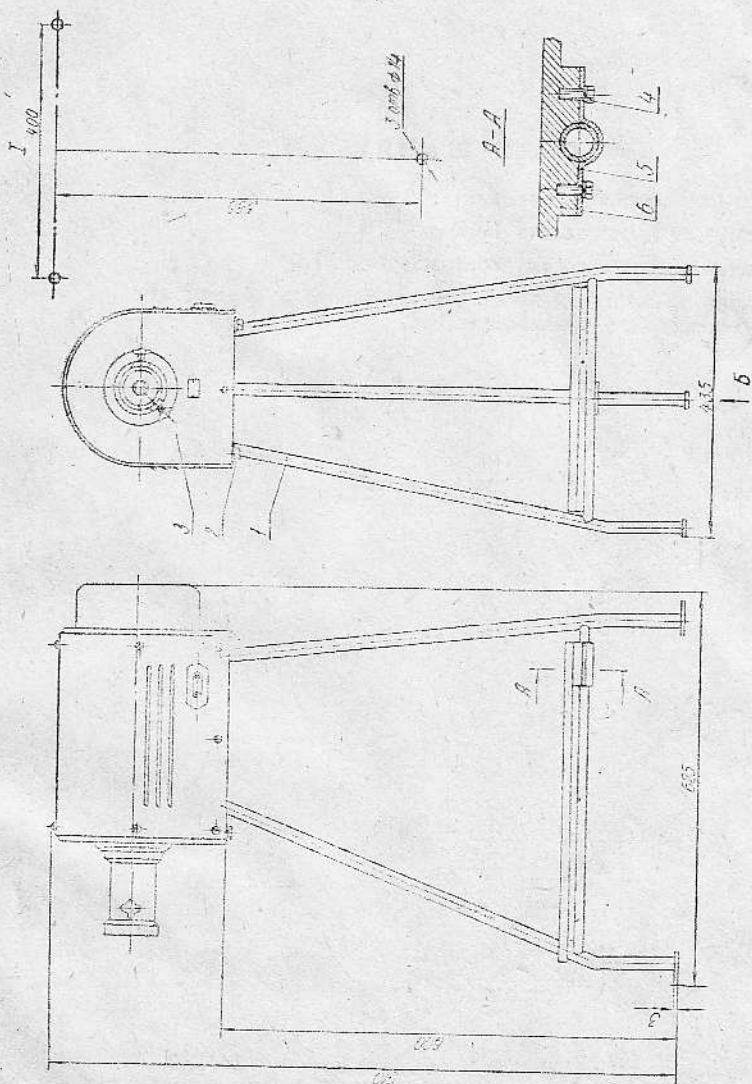


Рис. 21. Привод Ш-2. Габаритный чертеж с установочными размерами:
 1 — подставка трубчатая; 2 — болт и шайба; 3 — собственно привод; 4 — болт и шайба; 5 — ползун; 6 — ствол; 7 — соединительные размеры к фундаменту.