

Ставропольское акционерное общество
«Красный металлист»

СТАНОК РЕЙСМУСОВЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ Модель СР4-2

Руководство по эксплуатации
СР4-2.00.000 РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения о станке	3
2. Основные технические данные и характеристика	4
3. Комплектность	6
4. Указание мер безопасности	7
5. Состав станка	8
6. Устройство, работа станка и его составных частей	8
7. Электрооборудование	24
8. Система смазки	34
9. Порядок установки	36
10. Порядок работы	39
11. Возможные неисправности и методы их устранения	41
12. Указания по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту	43
13. Свидетельство о приемке	54
14. Свидетельство о консервации	55
15. Свидетельство об упаковке	56
16. Хранение	57
17. Гарантии изготовителя	57
СР4-2.00.000 РЭ Руководство по эксплуатации	57
Приложение 1. Материалы по быстроизнашиваемым деталям	59
СР4-2.00.000 РЭ Руководство по эксплуатации	
Приложение 2. Комплект схем электрооборудования	

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Станок рейсмусовый односторонний модели СР4-2 предназначен для продольного одностороннего фрезерования в размер по толщине поверхностей плоских заготовок из древесины хвойных и лиственных пород с влажностью не более 15 %.

1.2. Станок предназначен для установки в помещениях, соответствующих зоне класса П-11 согласно «Правилам устройства электроустановок».

1.3. Вид климатического исполнения станка УХЛ4 по ГОСТ 15150—69.

Эксплуатация станка должна производиться в закрытых отапливаемых или охлаждаемых и

вентилируемых производственных помещениях. Нормальная высота над уровнем моря не должна превышать 1000 м. Температура окружающего воздуха в пределах от +1° до +35°С. Относительная влажность воздуха 65 % при 20°С.

Руководство по эксплуатации к изделию не отражает незначительных конструктивных изменений в станке, внесенных изготовителем после подписания к выпуску в свет данного руководства, а также изменений по комплектующим изделиям и документации, поступающими с ним.

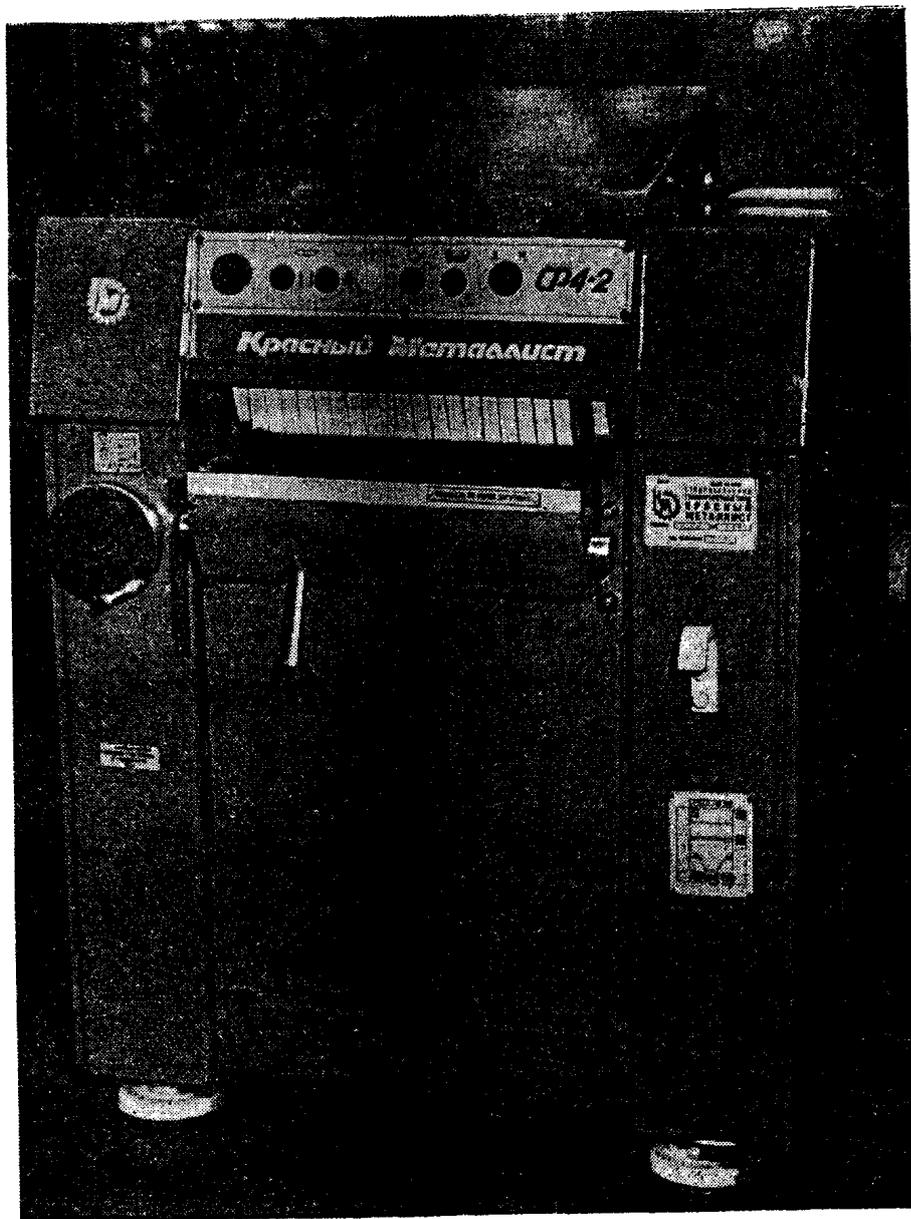


Рис. 1. Станок рейсмусовый односторонний модели СР4-2

Ставропольское акционерное общество
«Красный металлист»

СТАНОК РЕЙСМУСОВЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ Модель СР4—2

Руководство по эксплуатации

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Материалы
по быстроизнашиваемым деталям
СР4—2.00.000 РЭ

СТАНОК РЕЙСМУСОВЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ Модель СР4-2

Руководство по эксплуатации
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Комплект систем электрооборудования
СР4-2.00.000 РЭ