


1П365А

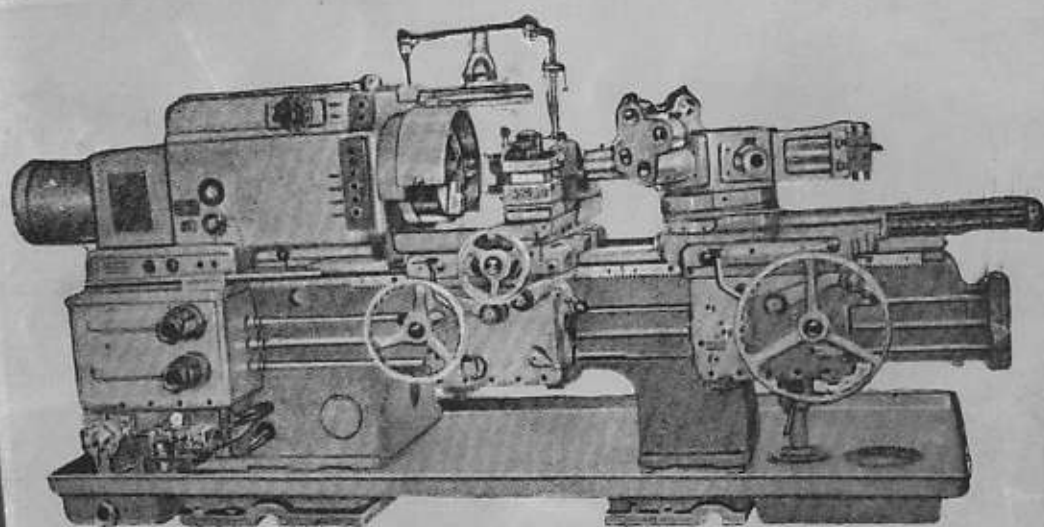

*Токарно-
револьверный*
СТАНОК

СОДЕРЖАНИЕ

I. Распаковка и транспортировка	3
II. Монтаж	3
III. Назначение	5
IV. Паспорт	5
1. Техническая характеристика	5
2. Спецификация основных узлов	11
3. Спецификация механизмов управления	11
4. Спецификация подшипников качения	14
5. Спецификация зубчатых и червячных колес, червяков и цепных звездочек	15
Руководство по эксплуатации	
V. Описание станка	21
1. Общая компоновка и особенности	21
2. Конструкция узлов	21
3. Электрическая схема	28
4. Гидравлическая схема	38
VI. Смазка	38
VII. Первоначальный пуск	43
VIII. Обслуживание и регулировка станка	44
1. Натяжение ремней главного электродвигателя	44
2. Фрикционные муфты коробки скоростей	45
3. Подшипники шпинделя	46
4. Роликовая цепь вспомогательного привода	47
6. Поперечный суппорт	48
7. Револьверный суппорт	49
8. Падающие рукоятки фартуков	51
9. Предохранительные срезные штифты фартуков	51
10. Гидравлическая схема	52
IX. Приспособления	54
X. Акт приемки токарно-револьверного станка 1П365А	60
XI. Демонтаж	69

Приложение
к руководству на токарно-
револьверный станок модели
1П365 для использования
этого руководства для стан-
ков с рычажным управлением
скоростями и подачами.

Ин. схема