


| Ил<br>разделов | Содержание                                     | Ил<br>листов  |
|----------------|--|---------------|
|                | Содержание                                     | 1-2           |
| I              | Назначение и область применения                | 3             |
| II             | Обеспакровка и транспортировка<br>станка       | 4-5           |
| III            | Фундамент станка, монтаж,<br>установка         |               |
|                | Указания по установке станка                   | 6             |
|                | Установочный чертеж                            | 7             |
| IV             | Подготовка станка к первоначаль-<br>ному пуску | 8             |
|                | Паспорт станка                                 |               |
|                | Техническая характеристика                     | 9             |
|                | Общий вид станка                               | 10            |
|                | Спецификация основных<br>узлов станка          | 11            |
|                | Схема управления                               | 12            |
|                | Прибор   | 13            |
|                | Ведомость комплектации<br>принадлежностей      | 14            |
|                | Спецификация шарикопод-<br>шипников            | 15            |
|                | Инструкция по настройке и<br>обслуживанию      | 16-20         |
| V              | Описание станка                                |               |
|                | Кинематическая схема                           | 21            |
|                | Станина  | 22            |
|                | Шлифовальная бабка                             | 22-24         |
| ВЗЭС           | Руководство к станку                           | модель 35652  |
|                | Содержание                                     | лист 1 бел 38 |

| №№ разделов | Содержание   | №№ листов                               |
|-------------|--|---|
|             | <p>Сверлодержатель<br/> Супорт<br/> <u>Паспорт электрооборудования станка</u><br/> Описание электросхемы<br/> Спецификация покупного электрооборудования<br/> Принципиальная электрическая<br/> Монтажная электросхема<br/> Размещение электрооборудования на станке</p> | <p>24-25<br/> 26-28<br/> 35<br/> 36</p> |
| VIII        | <p><u>Смазка станка</u><br/> Схема смазки<br/> Спецификация к схеме смазки</p>   | <p>37<br/> 38</p>                       |
|             | <p><u>Приложение.</u><br/> Альбом материалов по запасным деталям</p> <p><u>Примечание.</u><br/> Альбом материалов по запасным деталям поставляется по особому заказу</p>   |   |
| B33C        | Руководство к станку   | <p>модель 3Б352<br/> лист 2 ба.л 38</p> |

# Общий вид станка

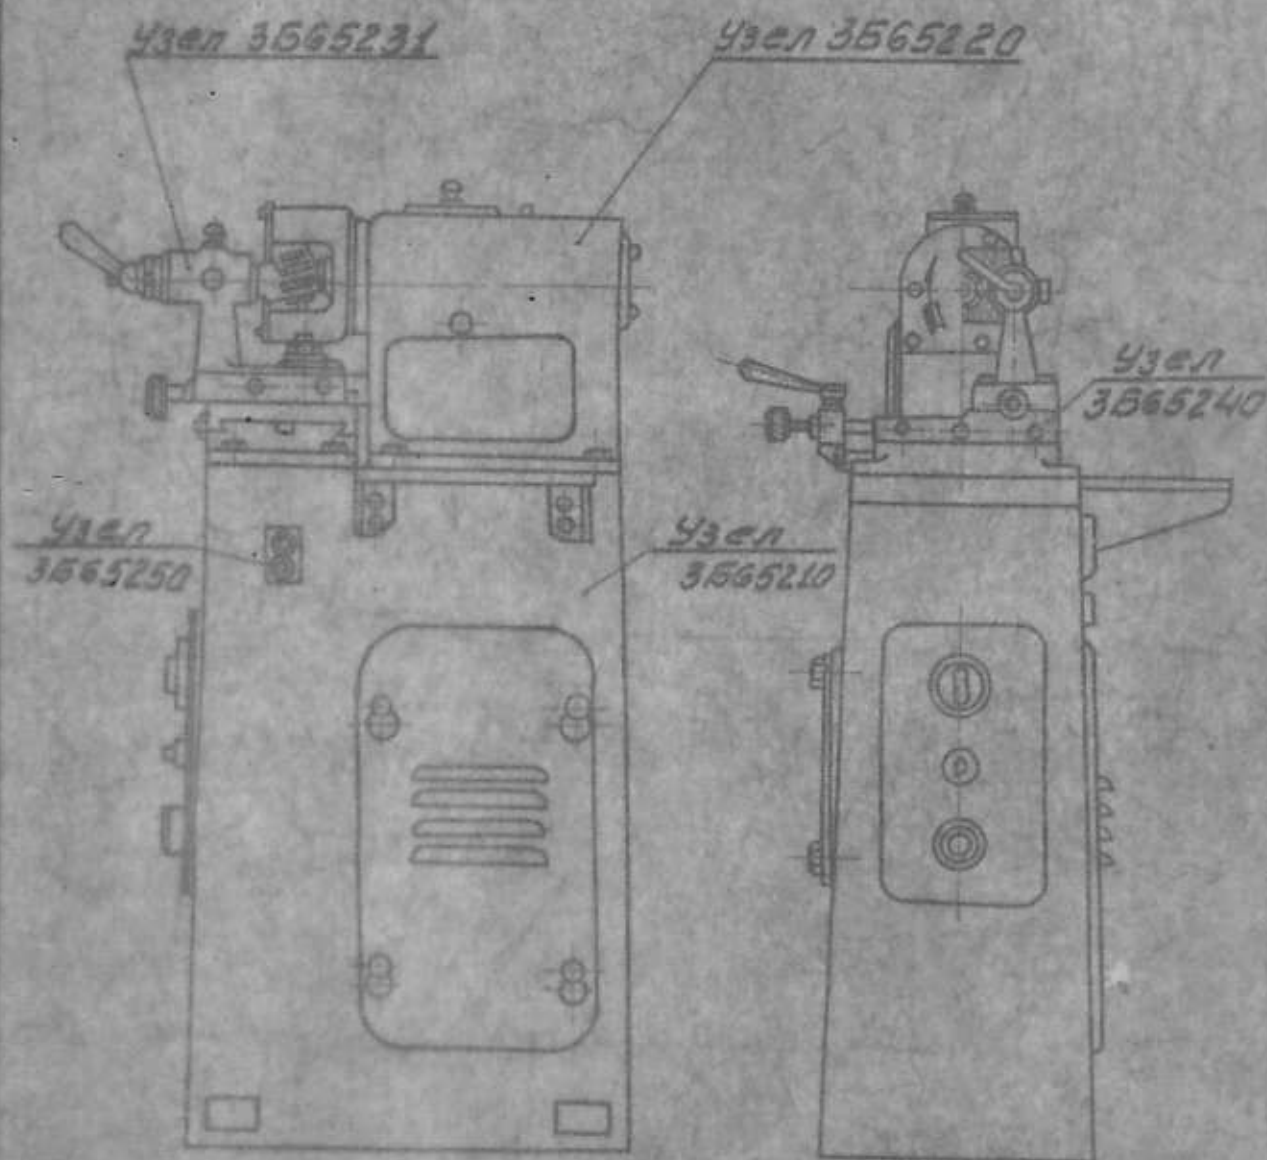

|      |                      |                |
|------|----------------------|----------------|
| 833С | Руководства к станку | Модель 35652   |
|      | Паспорт станка       | Лист 10 в.л.38 |