

Содержание

Общие сведения о станке	3
Основные технические данные и характеристики	5
Комплект поставки	14
Указания мер безопасности	18
Состав станка	20
Устройство и работа станка и его составных частей	22
Электрооборудование	47
Гидросистема и смазочная система	71
Порядок установки	92
Порядок работы	102
Характерные неисправности и методы их устранения	108
Схема расположения подшипников	110
Указания по эксплуатации	121
Сведения о консервации и упаковке	122
Свидетельство о приёмке 4Е723.00.000РЭ1	

				4Е723.00.000РЭ			
ЭМ	Иуст	И докум	подр	В-О			
разр	б	Коломыцев	77	18.03.81	Станок универсальный	Иуст	Иуст
пробер	Голубева	Тамур	2.04.81		электроэрозийный копира-	б	2
					бально-процессорный		124
контр	И.Медведев	Молчан			руководство по эксплуата-	ТС3	
пробер	Голубева	Тамур	2.04.81		тации		

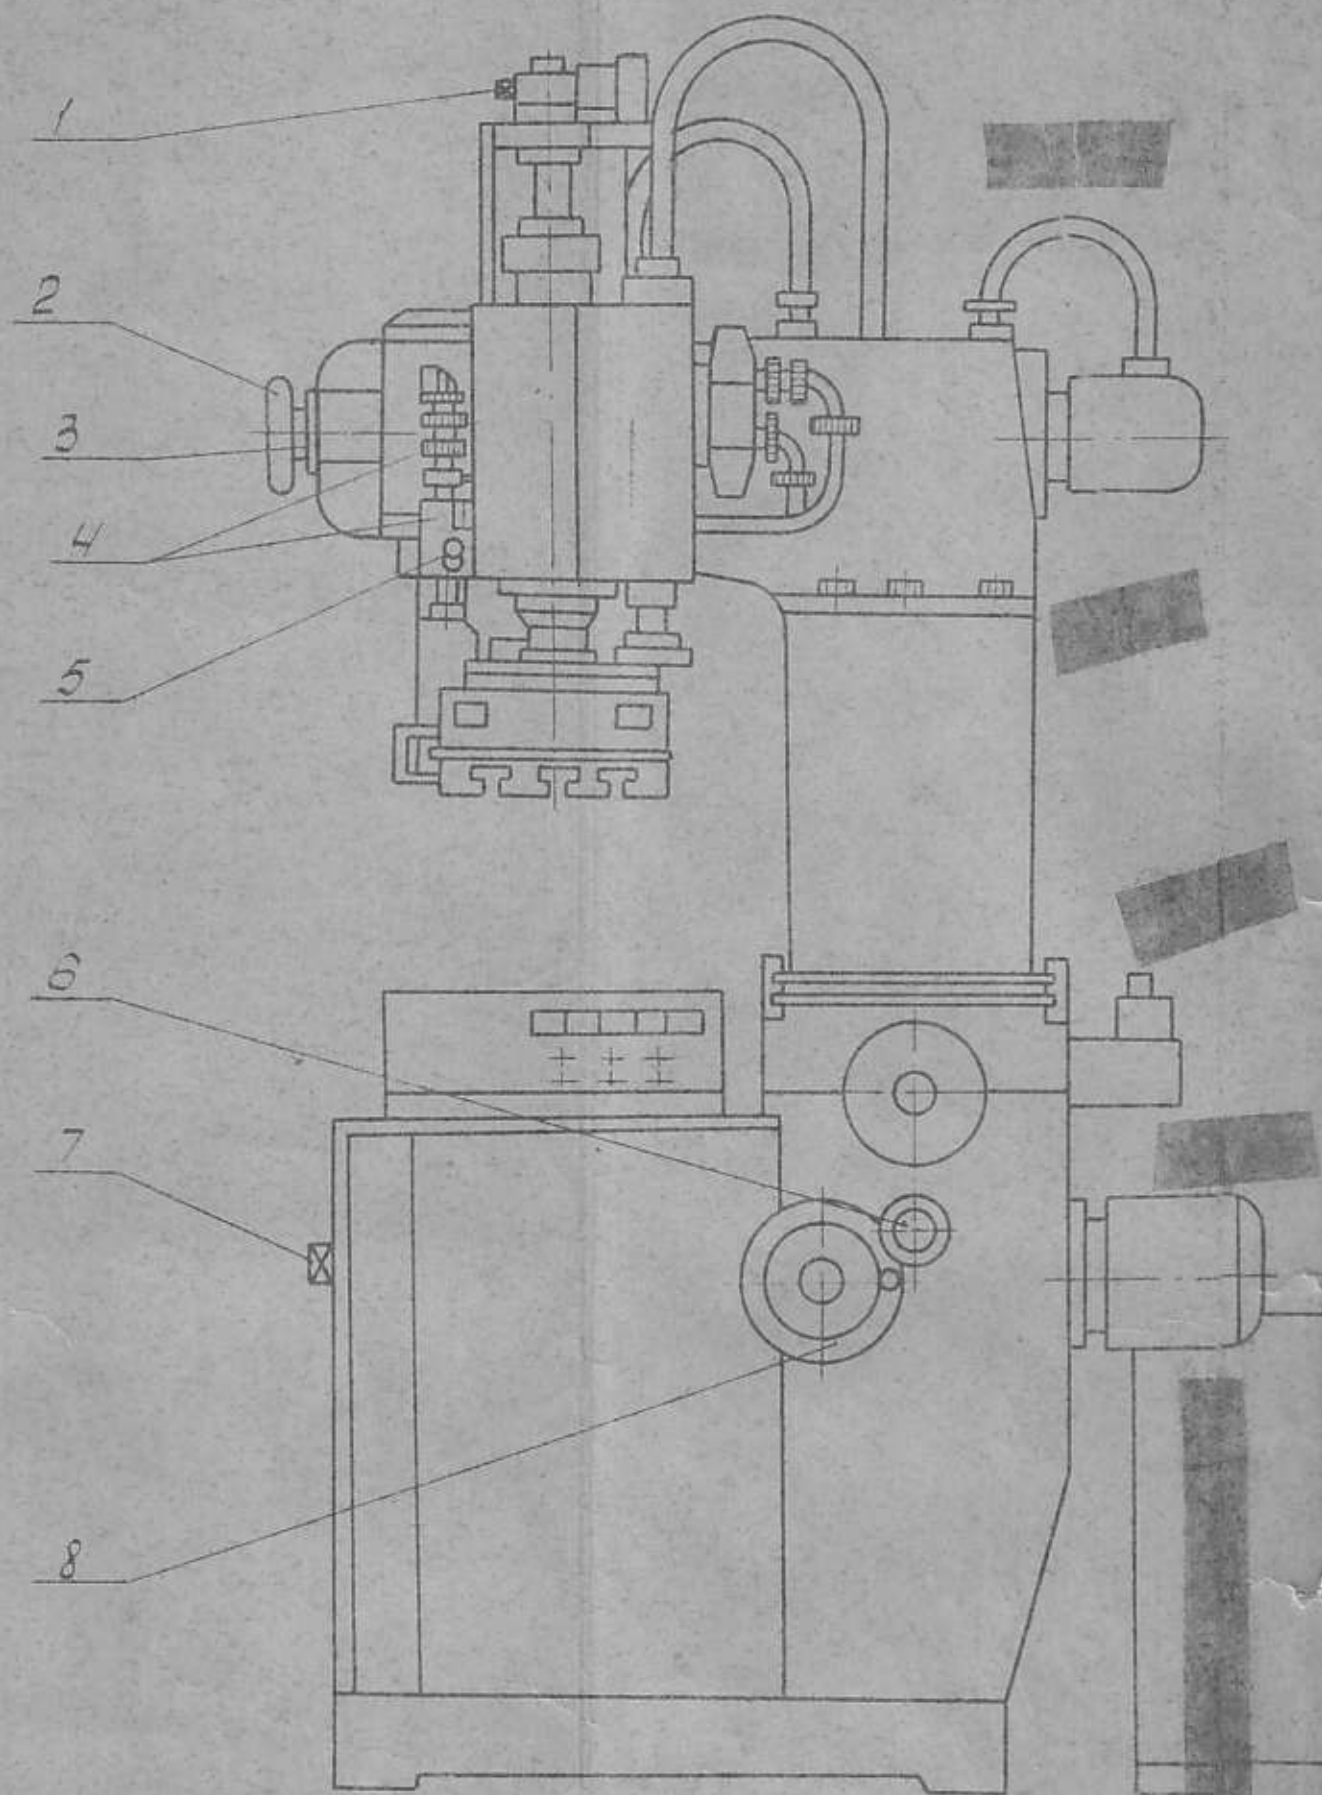


Рис 4 Система распределения