

ФРЕЗЕРНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТАНКИ
С ОПЕРАТИВНЫМ
ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
6Т12Ф20-1, 6Т13Ф20-1

Руководство по эксплуатации
6Т13Ф20-1.00.000 РЭ

Часть I

СТАНКОИМПОРТ

СССР

МОСКВА

СОДЕРЖАНИЕ

Часть I. Руководство по эксплуатации 6Т13Ф20-I.00.000 PЭ

I. Общие сведения	3
2. Основные технические данные и характеристики	3
3. Комплект поставки	6
4. Указания мер безопасности	9
5. Состав станка	11
6. Устройство, работа станка и его составных частей	13
7. Система смазки	26
8. Порядок установки	32
9. Возможные неисправности и методы их устранения	37
10. Особенности разборки и сборки при ремонте	38
11. Указания по техническому обслуживанию и ремонту	40
12. Материалы по запасным частям	42
Приложение	45

Часть II. Руководство по эксплуатации электрооборудования 6Т13Ф20-I.00.000 PЭ1 (станки с ЛМ0-РМС63) 6Т13Ф20-I.00.000-II PЭ1 (станки с К-524) (прилагаются отдельным изданием)

Часть III. Руководство по эксплуатации Инструкция по программированию 6Т13Ф20-I.00.000 PЭ2 (станки с ЛМ0-РМС63) 6Т13Ф20-I.00.000-IIPЭ2 (станки СК-524) (прилагаются отдельным изданием)

Часть IV. Руководство по эксплуатации Сведения о приемке 6Т13Ф20-I.00.000 PЭ3 (прилагаются отдельным изданием)

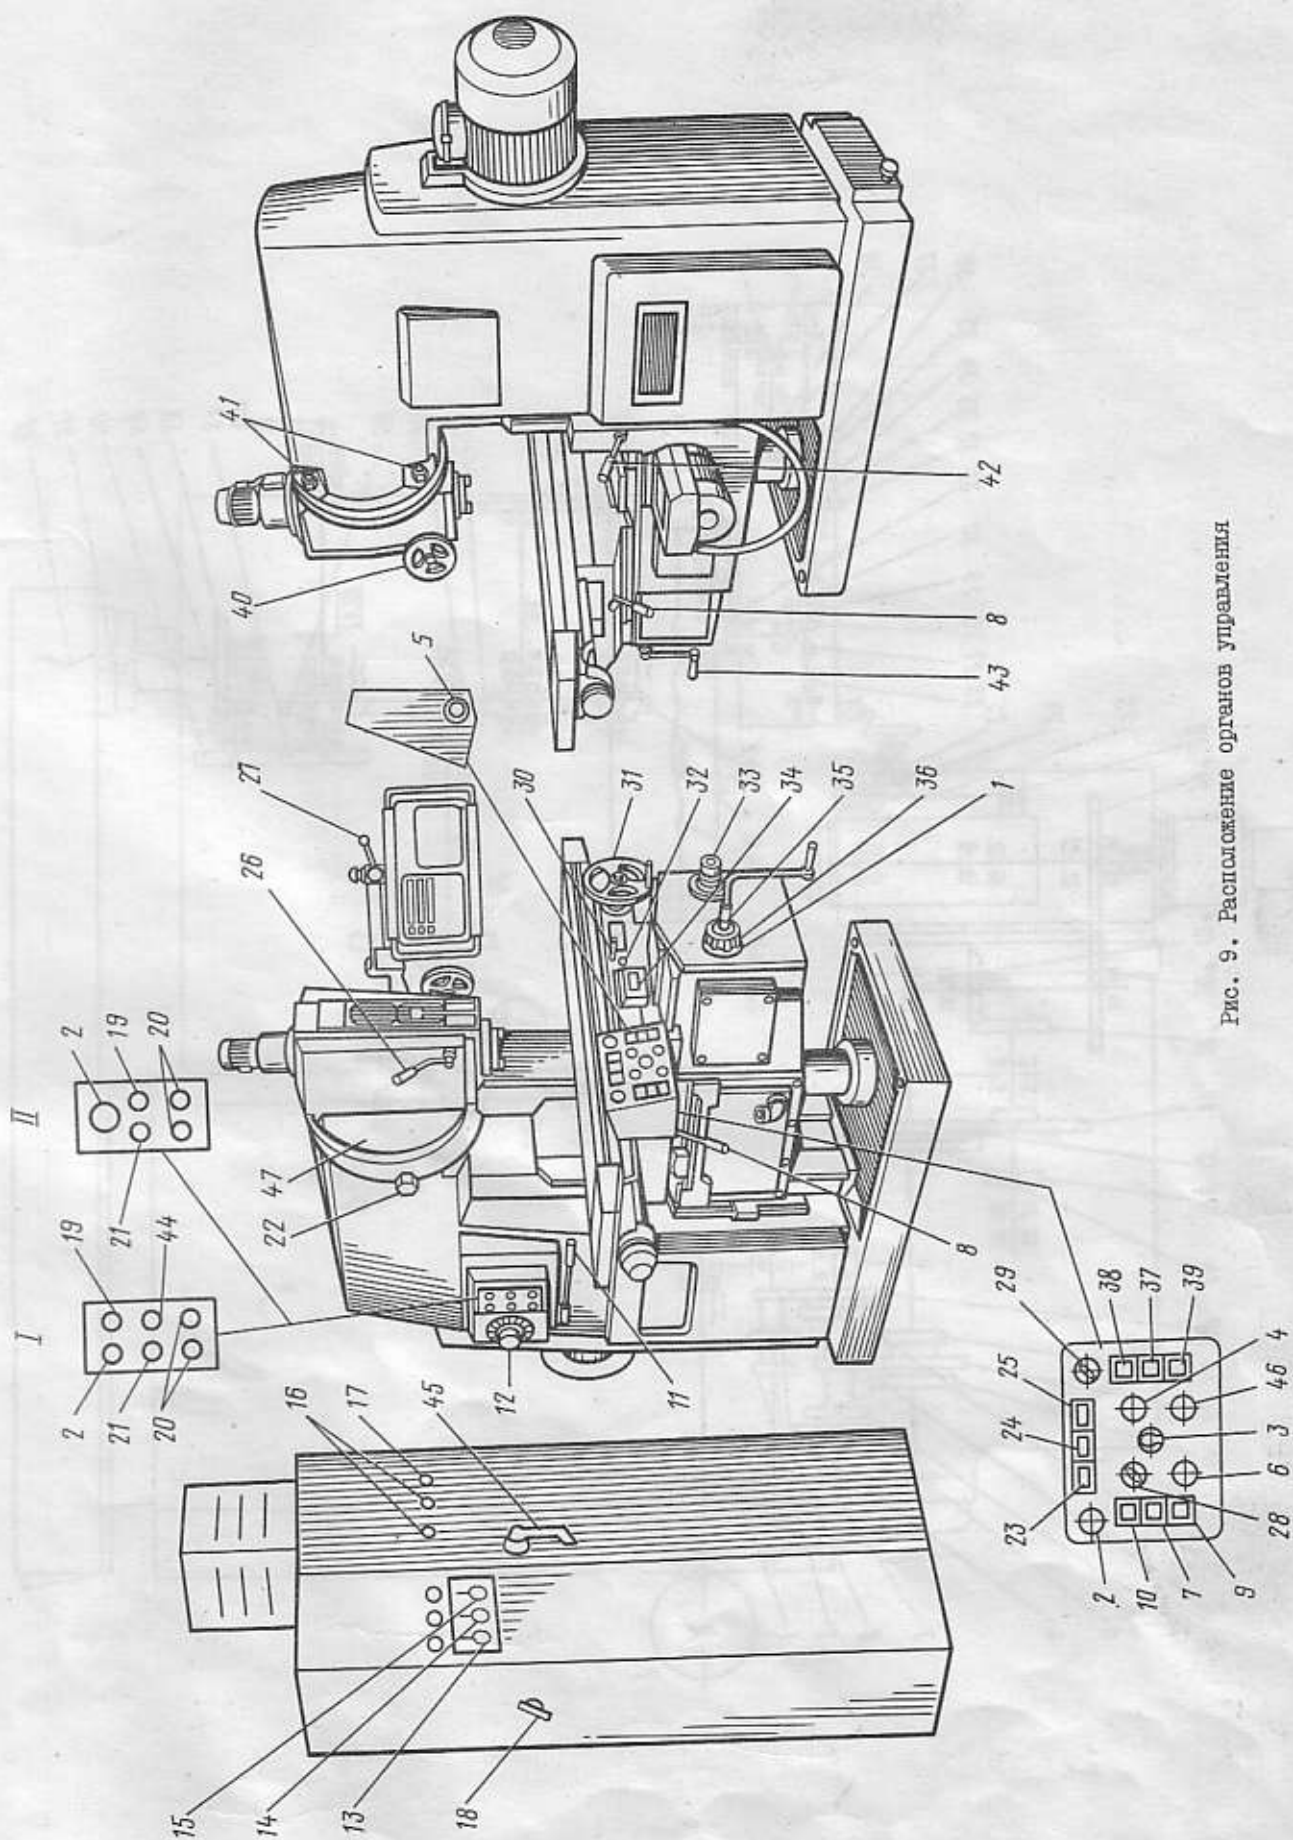


Рис. 9. Расположение органов управления

1558

**КОНСОЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЕ
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТАНКИ
6Т12Ф20-1 и 6Т13Ф20-1
С ОПЕРАТИВНЫМ
ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
(К-524)**

Руководство по эксплуатации

**ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
6Т13Ф20-1.000.000-11РЭ1**

СССР

СТАНКОИМПОРТ

МОСКВА

СОДЕРЖАНИЕ

I. Краткая характеристика электрооборудования	3
2. Подключение станка	4
3. Указание мер безопасности	4
4. Органы управления	4
5. Первоначальный пуск	5
6. Описание электросхемы	5
7. Электрические блокировки и сигнализация	7
8. Указание по обслуживанию электрооборудования	8
9. Возможные неисправности и методы их устранения	8
10. Сведения о ремонте	9
II. Сведения об изменениях в станке	10
Приложение	
Перечень элементов	II

Схема расположения электрооборудования 6Т12Ф20-1,801,000 Э4.

Схема электрическая принципиальная 6Т12Ф20.000.000-1133 4 листа

Схема электрическая соединений 6Т12Ф20-1.801.00034.2

Схема электрическая соединений 6Т12Ф20-1.80.00134.2

Схема электрическая соединений 6Т12Ф20-1.83.00034

Сх. 7П. соединений 6Т12Ф20-1,813.000 Э4.
Перечень изменений 16.