

# ВИЗАС

51

СТАНОК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ

МОД. БДС-5

МОД. БДС-5-01

МОД. БДС-5-02

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БДС-5.00.000 РЭ



Окончание таблицы 1

Наименование	Количество, шт.
Ремень ГОСТ 1284.1-89 А-1600 IV (Входит в состав БДС-5.П5.000)	
Документы	
БДС-5.00.000 рэ Станок деревообрабатывающий	
Руководство по эксплуатации	1
Паспорт электродвигателя	1

Комплектность станка определяется таблицей 1 (графой "количество") и заполняется при комплектовании станка.


ПРИМЕЧАНИЯ:

1 Принадлежности, приспособления, инструмент, запасные части и руководство по эксплуатации помещены в отдельном ящике, установленном в общей упаковке.

2 Приспособление для токарной обработки БДС-5.П5.000, опора БДС-5.П5.030, приспособление прижимное для строгания БДС-5.П6.000 помещены в общей упаковке рядом со станком.

3 При комплектации станка фрезой ТНП-72 станок не комплектуется кольцом БДС-4.90.201.

4 За отдельную плату по требованию заказчика станок может быть оснащен пылеотсасывающими патрубками.

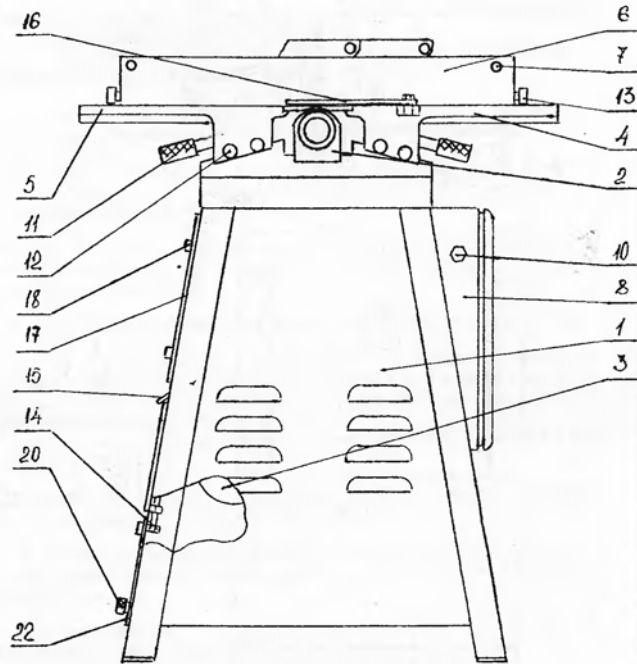

БДС-5; БДС-5-01

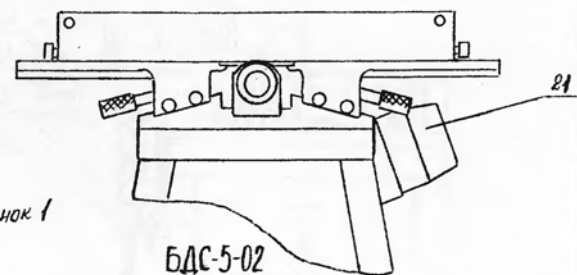


Рисунок 1

БДС-5-02

О  
Я  
А  
О  
Н  
Н  
А  
Б  
И  
И  
Х  
А  
М  
О  
И  
В  
И  
Й  
Ж  
К  
И  
К.  
Р  
И  
В  
Е  
Н  
75  
.)