


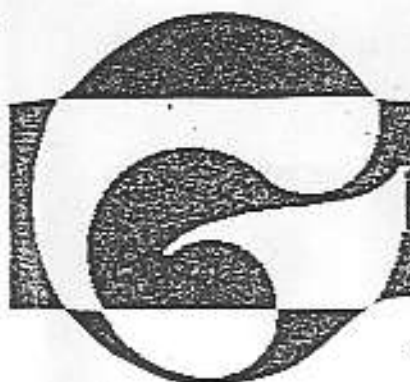

БОРОВИЧСКИЙ ЗАВОД ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ

VECTOR

С Т А Н О К
СТРОГАЛЬНЫЙ (ПРОДОЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ)
ЧЕТЫРЕХСТОРОННИЙ
МОД. С16-42

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
С16-42.00.000 РЗ

1999

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
I. Общие сведения об оборудовании	3
2. Основные технические данные и характеристики	6
3. Комплектность	9
4. Указание мер безопасности	10
5. Состав оборудования	12
6. Устройство, работа оборудования и его составных частей	13
7. Электрооборудование	23
8. Система смазки	42
9. Порядок установки	44
10. Порядок работы	48
II. Возможные неисправности и методы их устранения	51
12. Особенности разборки и сборки при ремонте	52
13. Хранение	52
14. Сведения о приемке	53
15. Гарантии изготовителя	54
16. Сведения по запасным частям	55

Руководство по эксплуатации не отражает незначительных конструктивных изменений в оборудовании, внесенных изготовителем после подписания к выпуску в свет данного руководства, а также изменений по комплектующим изделиям и документации, поступающей с ним.

ВНИМАНИЕ! По окончании работы на станке или при перерыве в работе более чем на 10 мин., во избежание выхода из строя электрооборудования необходимо в обязательном порядке отключить питание станка от сети.

ВНИМАНИЕ! Перед пуском станка необходимо заполнить редукторы подающих роликов маслом *трансмиссионным* ТАД-17И
ГОСТ 23652-79.

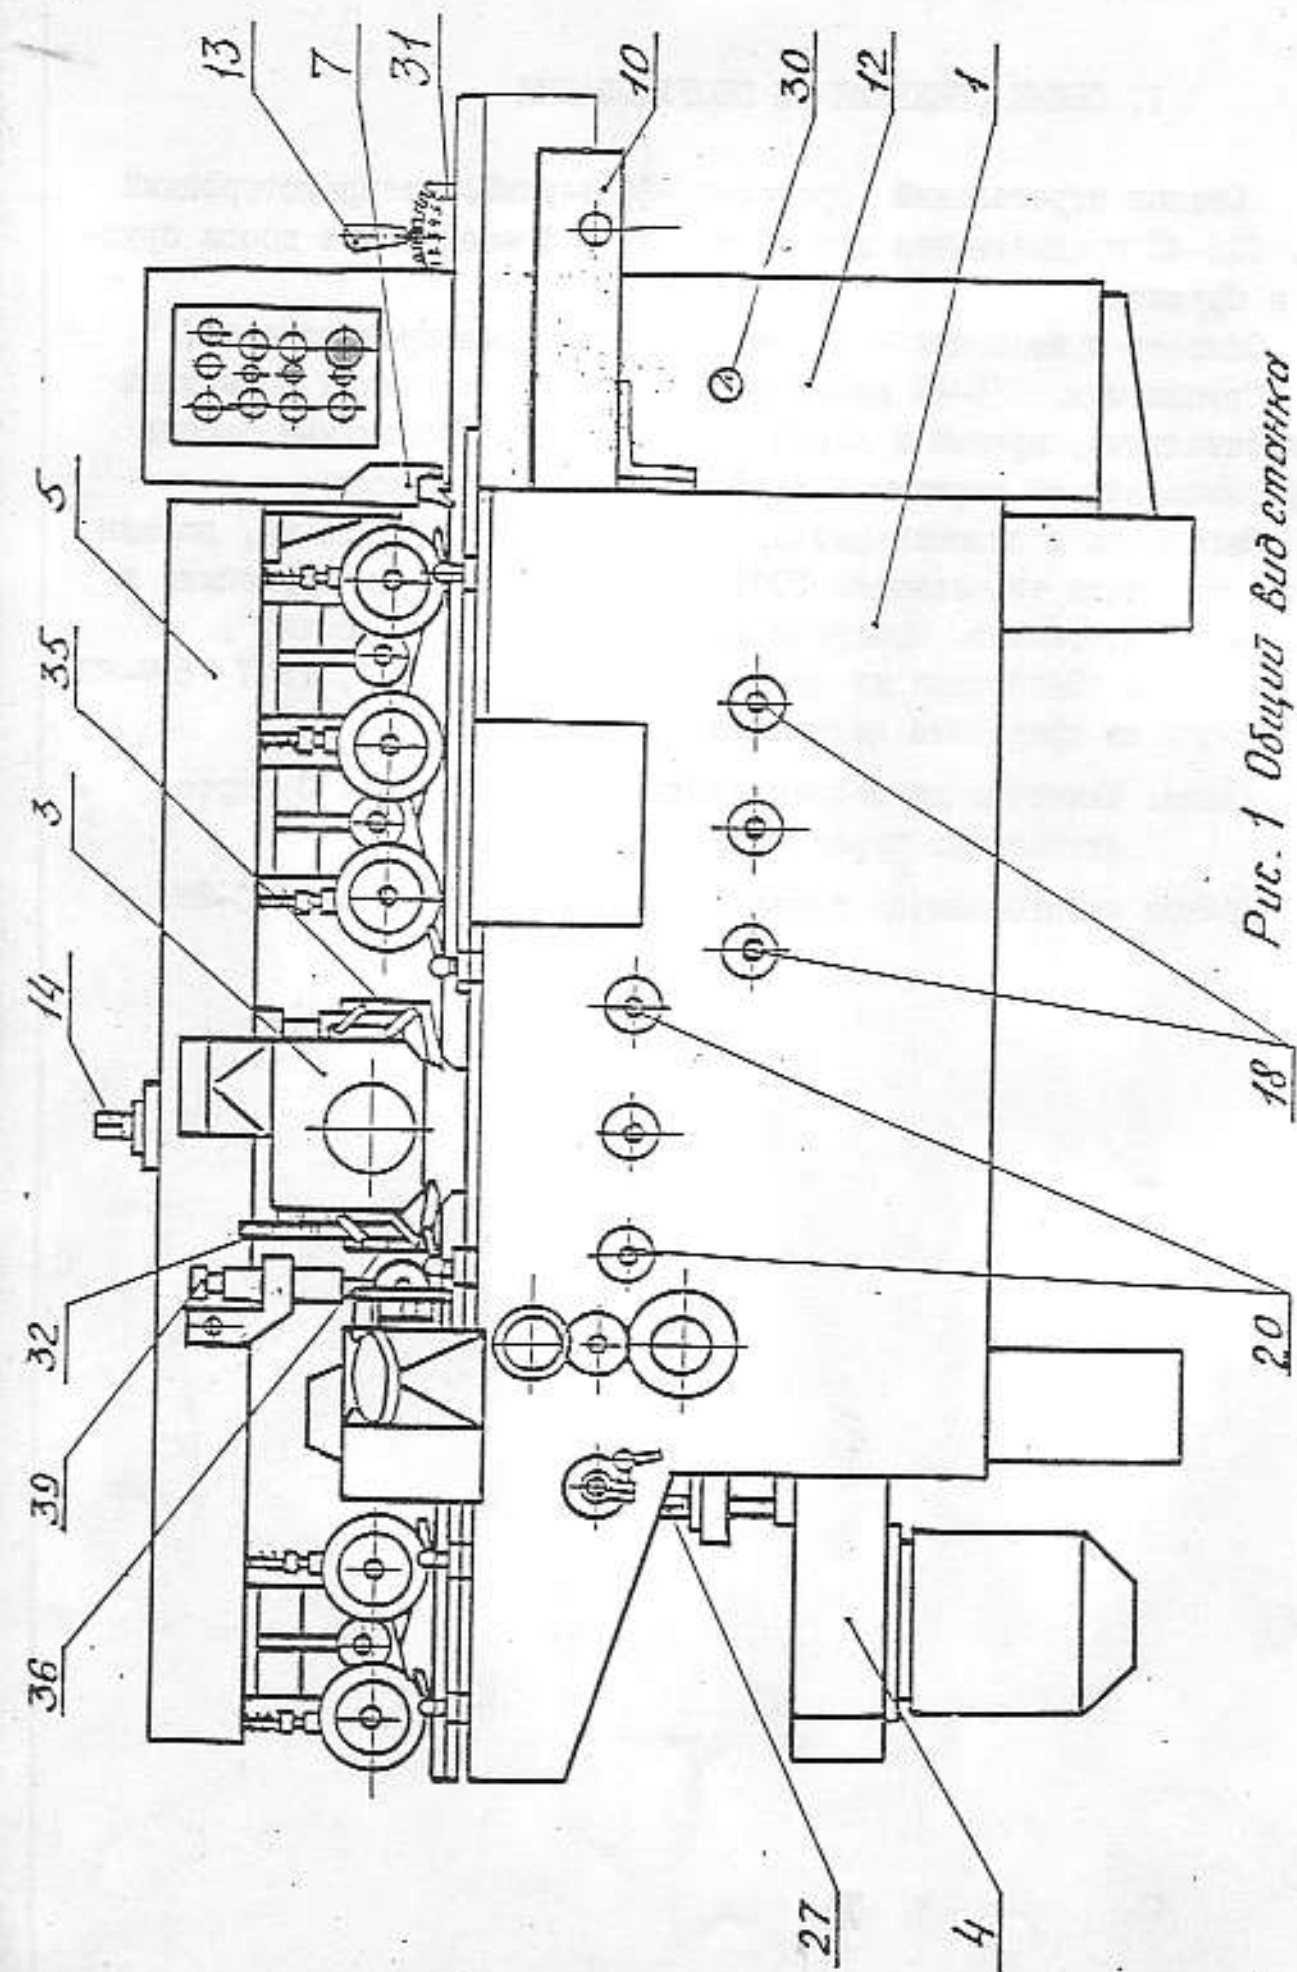


Рис. 1 Общій вид станка