

МИНИСТЕРСТВО СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЙ
И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР
ГЛАВДРЕВСТАНКОПРОМ
КУРГАНСКИЙ ЗАВОД ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ

ФУГОВАЛЬНЫЙ СТАНОК
СФА4 .
С РОЛИКОВЫМ АВТОПОДАТЧИКОМ
РУКОВОДСТВО К СТАНКУ

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
I. Назначение и область применения станка	3
II. Распаковка и транспортировка станка	3
III. Фундамент станка, монтаж и установка	5
IV. Паспорт фуговального станка с роликовым автоподатчиком	7
1. Спецификация органов управления станка	7
2. Электродвигатели станка	8
3. Основные данные станка	8
4. Сведения о ремонте станка	9
5. Изменения в станке	10
6. Данные о комплектации станка	10
V. Краткое описание конструкции станка	11
VI. Электрооборудование станка	13
1. Работы схемы	14
2. Указания по эксплуатации электрооборудования	15
VII. Смазка станка	15
Спецификация к схеме смазки	17
VIII. Требования по технике безопасности, подготовка станка к первоначальному пуску и первоначальный пуск	18
1. Подготовка станка к первоначальному пуску	18
2. Первоначальный пуск станка	18
3. Требования по технике безопасности	19
IX. Настройка и наладка станка	30
1. Установка глубины резания	20
2. Установка автоподатчика и работа с ним	20
X. Регулирование станка	24
Акт приемки	23
Материалы по запасным деталям к станку	27

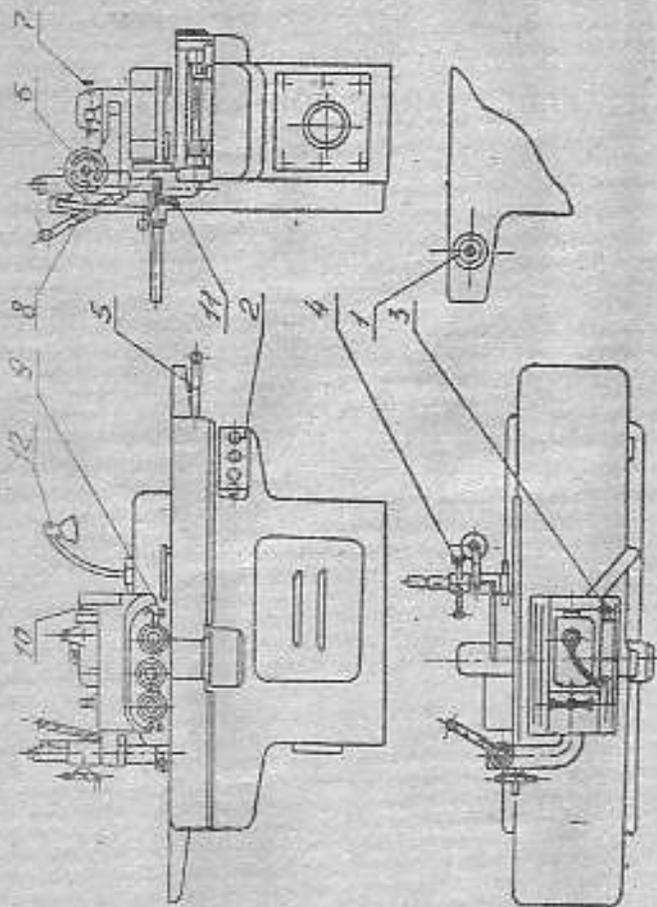


Рис. 2. Общий вид станины с механизмом органа управления.