Пресс шнековый СМК-435

ПАСПОРТ

ПС

(обозначение паспорта)

Xoз. № ____ Инв. №

При передаче пресса другому владельцу или сдаче в аренду с передачей функций владельца вместе с прессом должен быть передан настоящий паспорт

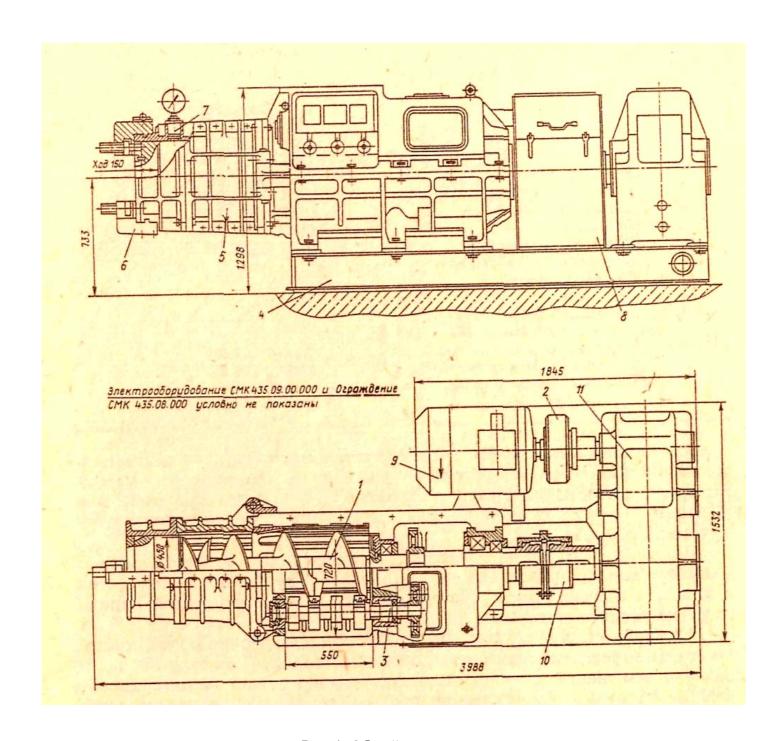


Рис. 1. Общий вид пресса:

I - шнековый вал; 2 - центробежная муфта; 3 - питающий валок; 4 - рама; 5 -цилиндр; 6 - головка цилиндра; 7 - датчик давления; 8 - ограждение; 9 - электродвигатель; 10- муфта; 11 - редуктор

5.2. Ведущая (центробежная) полумуфта

Ведущая полумуфта 1 (рис. 2) установлена на валу двигателя. На ведущей полумуфте предусмотрены направляющие ребра, между которыми расположены четыре кулачка 2. С помощью шпилек 3 и винтовых пружин сжатия 4 кулачки постоянно поджимаются к ведущей полумуфте.

По мере разгона полумуфты центробежная сила, преодолевая силу пружин 4, прижимает кулачки 2 к ободу 5. Обод соединяется с ведомой полумуфтой 7 с помощью пальцев 6, на которые надеты упругие резиновые втулки 8.