


УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЦЕНТРОВОЙ

ТОКАРНЫЙ СТАНОК

«Trens»
SN 710 S

Словакия

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

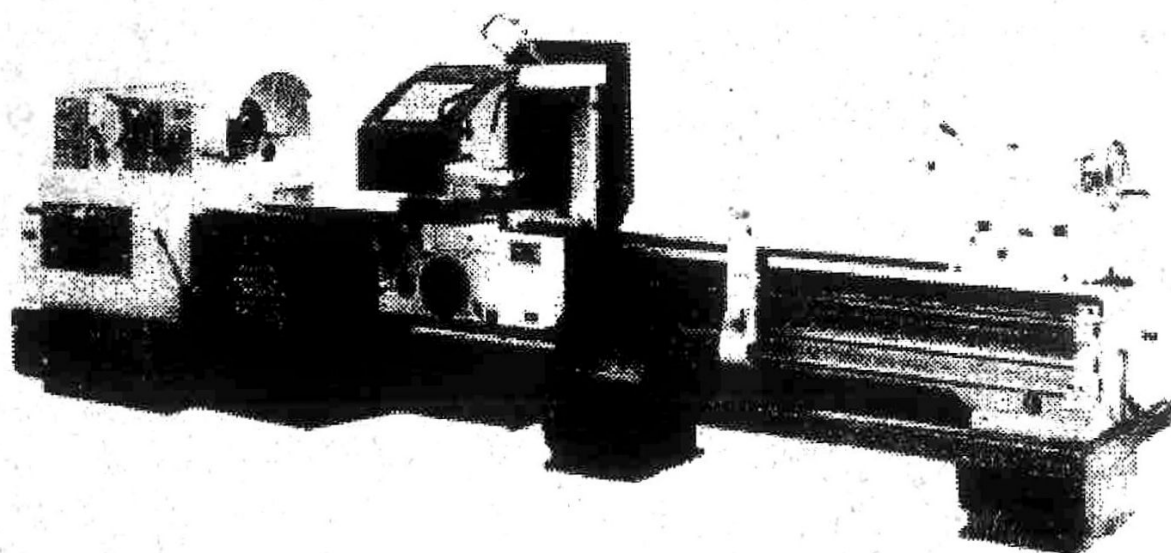

Данная Инструкция по эксплуатации предназначена только для станка, серийный номер которого указан на передней стенке станины, со стороны задней бабки.

При работе с изготовителем вы должны каждый раз указывать этот номер.

Серийный № станка: 710071 4004 0031

Оглавление

Вступление

Инструкции по технике безопасности

1. Технические характеристики станка
2. Транспортировка и расположение станка
 - 2.1. Транспортировка станка.
 - 2.2. Расположение станка.
 - 2.3. Чистка.
 - 2.4. Подсоединение станка к электрической сети.
3. Эксплуатация станка и настройки.
 - 3.1. Эксплуатация.
 - 3.2. Кинематическая схема станка.
 - 3.3. Смазка станка.
 - 3.4. Централизованная смазка суппорта.
 - 3.5. Расположение элементов электрической части станка.
 - 3.6. Первый запуск станка.
 - 3.7. Начало эксплуатации станка.
 - 3.8. Расчет числа оборотов и скорости вращения шпинделя.
 - 3.9. Нарезка резьбы.
4. Функции и техническое обслуживание.
 - 4.1. Универсальный токарный станок.
 - 4.2. Расположение электродвигателя.
 - 4.3. Станина.
 - 4.4. Шпиндельная бабка.
 - 4.5. Коробка передач.
 - 4.6. Суппорты.
 - 4.7. Задняя бабка.
 - 4.8. Коробки подач.
 - 4.9. Фартук токарного станка.
 - 4.10. Крышка винта и валика.
 - 4.11. Держатель крышки патрона.
 - 4.12. Охлаждение.
 - 4.13. Электрический шкаф.
 - 4.14. Электрическое оборудование.
 - 4.15. Передняя крышка.
 - 4.16. Задняя крышка.
 - 4.17. Левая крышка.
 - 4.18. Распределение суппорта.
 - 4.19. Мощность несущей.
 - 4.20. Гидравлическая система.
 - 4.21. Нижняя крышка.
 - 4.22. Сменные зубчатые колеса.
 - 4.23. Панель управления.
 - 4.24. Многодисковая муфта.
 - 4.25. Многодисковый тормоз.
5. Обычное оборудование.
6. Специальное оборудование.
7. Особые случаи эксплуатации.
8. Гарантийные обязательства.
9. Инструкции по заказу запасных деталей.