


СТАНОК

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЛОСКОПЛИФОВАЛЬНЫЙ

МОДЕЛИ СПП-ЗОТ

Руководство по эксплуатации 161.000.000.0 РЭ

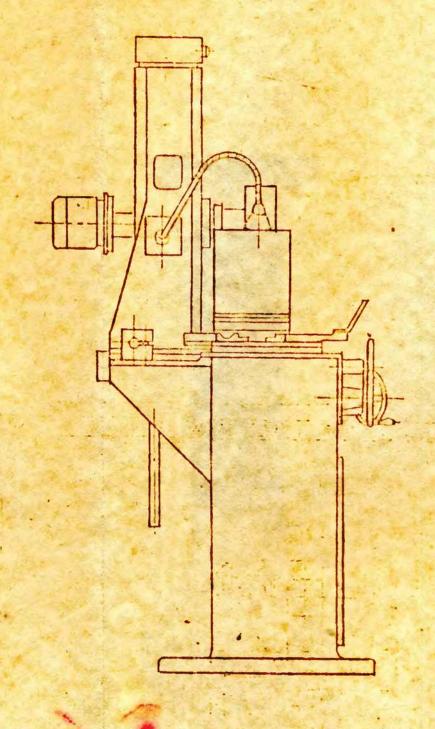

301 161.000.000.0 TY

Puc. I ..

HIM	Auem	NO JOKYM.	Modruce	Same	l
	.0.12				

329-89

СОДЕРЖАНИЕ

	I. Общие сведения о станке	
	2. Основные технические данные и характеристики	
	3. Комплектность	
	4. Указание мер безопасности	9
	5. Состав станка	H
	6. Устройство и работа оборудования и его составных	
	частей	13
	7. Электрооборудование	28
	8. Смазочная система	34
	9. Порядок установки	37
	IO. Порядок работы	48
	II. Возможные неисправности и методы их устранения	49.
	12. Особенности разборки и сборки при ремонте	5I
_	13. Перечень подшипников	55
	14. Сведения о приемке	56
	I5. Хранение	62
	I6. Гарантиии изготовителя	63
3		
ie.		
		Лист
	I61.000.000.0 P3	64