



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЭ500


ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ!

1. Небольшие расхождения между изготовленной талью электрической и настоящей инструкцией возможны вследствие непрерывного технического развития конструкции талей.
2. При передаче тали другому владельцу вместе с ней должна быть передана настоящая инструкция.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр
Введение	3
Назначение и область применения	3
Описание конструкции	4
Монтаж	6
Контроль, испытание и регулировка тали перед вводом в эксплуатацию	8
Эксплуатация	9
Обслуживание	10
Ремонт	12

Габаритный чертеж передвижной гали электрической ТЭ500-9
и места смазки

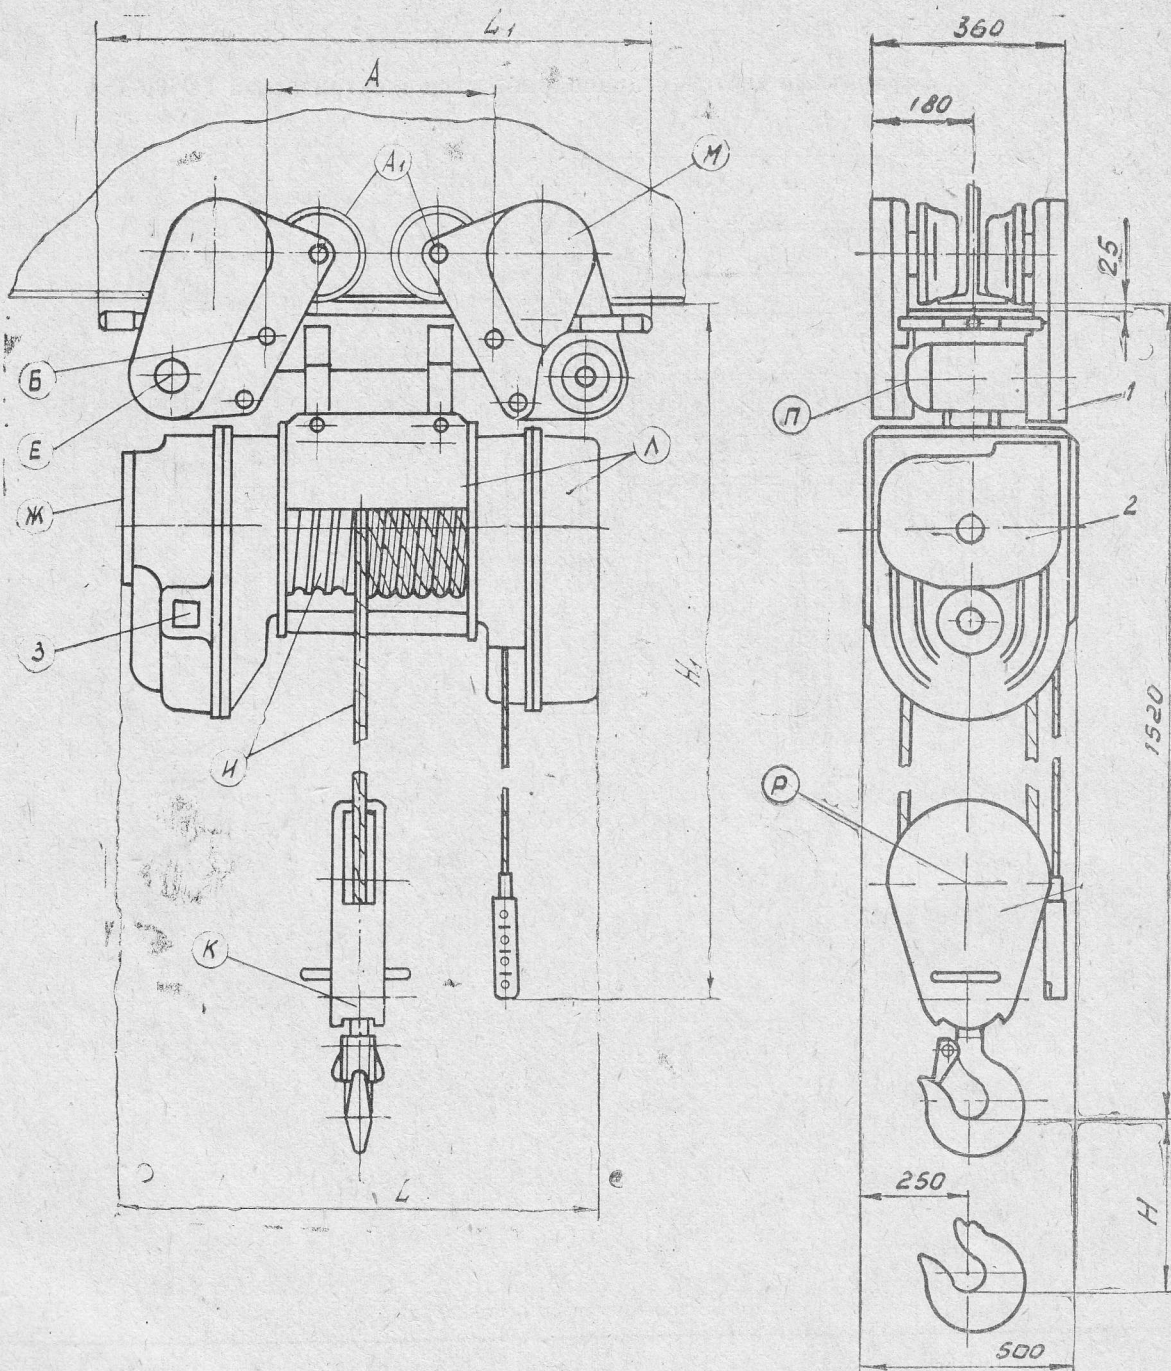

1 — механизм передвижения; 2 — механизм подъема.

Рис. 1

Размеры в зависимости от исполнения

Размер, мм	Исполнение					
	ТЭ500-911	ТЭ500-921	ТЭ500-931	ТЭ500-941	ТЭ500-951	ТЭ500-961
L	1000	1200	1400	1659	1893	2127
L ₁	1230	1430	1630	1889	2123	2357
A	490	690	890	1141	1375	1609
H ₁	9500	12500	18500	24500	30500	36500
H	6000	12000	18000	24000	30000	36000