



**ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ЛЕНТОЧНО - ОТРЕЗНОГО СТАНКА ПО МЕТАЛЛУ.**

# **UE-350SA/SSA/SAH**


Внимательно изучите перед работой

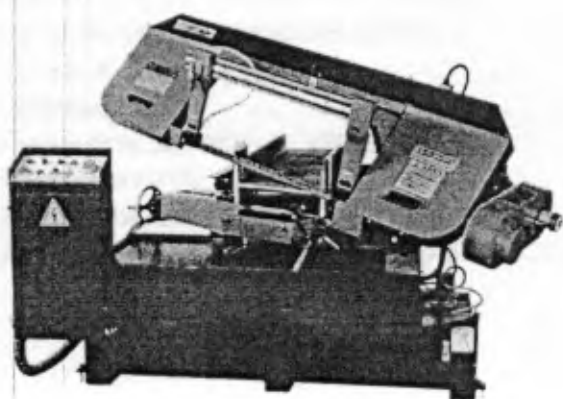

**UE-350SSA**

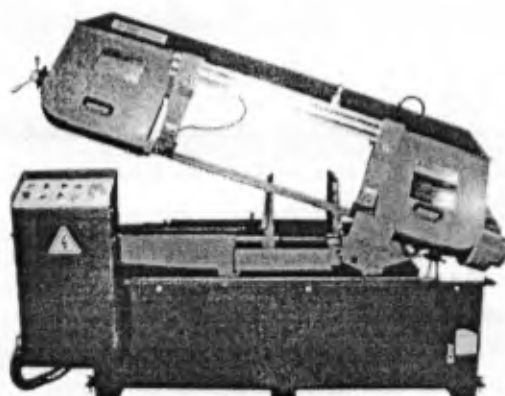

**UE-350SA**

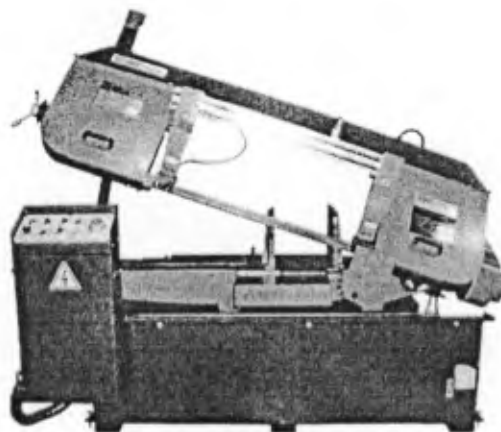

**UE-350SAH**

## СОДЕРЖАНИЕ

|  |    |
|--|----|
| Паспорт станка.....  | 3  |
| Технические характеристики.....  | 4  |
| Техника безопасности.....  | 5  |
| Распаковывание и очистка.....  | 7  |
| Установка.....   | 7  |
| Сборка.....  | 7  |
| Электрические соединения.....  | 7  |
| Выбор пильной ленты.....   | 8  |
| Панель управления.....   | 8  |
| Пользование верстачными тисками.....   | 9  |
| Регулировка положения тисков по отношению к полотну с помощью угольника..... | 9  |
| Поворот тисков и пиление под углом.....                                      | 10 |
| Изменение скорости движения ленты.....                                       | 10 |
| Регулировка скорости подачи.....   | 10 |
| Смена пильных лент.....  | 11 |
| Щетка для стружки.....   | 12 |
| Отверстие для стружки.....   | 12 |
| Регулировка движения ленты.....  | 12 |
| Полуавтоматическая ленточная пила UE-350SAH.....                             | 13 |
| Регулировка ограничения хода.....  | 13 |
| Автоматическое выключение.....   | 13 |
| Регулировка упорных роликов.....   | 13 |
| Регулировка направляющих роликов.....  | 14 |
| Насос для охлаждающей жидкости.....  | 14 |
| Устройство сортировки щепы.....  | 14 |
| Смазка.....  | 14 |
| Схемы.....   | 15 |
| Перечень запасных частей.....  | 18 |
| Сертификаты.....   | 24 |
| Гарантийный талон.....   | 26 |
| Акт приема и передачи товара.....  | 27 |