

АВТОМАТ ПРУЖИНОНАВИВОЧЕЛИ

Модель ЗИМ 463

Руководство по эксплуатации

ЗИМ 463.00.00.000 РЭ

Имя, № подл.	Подпись и дата	Взвешивание №	Имя, № дубл.	Подпись и дата
115	2008			

Содержание

I. Техническое описание

Назначение и область применения	4
Состав автомата	4
Устройство, работа автомата и его составных частей	6
Электрооборудование	17
Система смазки	20

2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Указания мер безопасности	22
Порядок установки и транспортирование	22
Особенности наладки автомата на изготовление пружин малого диаметра	23
Перечень подшипников качения и клиновых ремней	26

3. ПАСПОРТ

Общие сведения	27
Основные технические данные, характеристики и сведения о драгоценных материалах	28
Сведения о ремонте	30
Сведения о изменениях в станке	31
Комплект поставки	32
Свидетельство о приемке	33
Свидетельство о консервации	36
Свидетельство об упаковке	37
Гарантии	38
Приложение: материалы по наладке и инструменту	39

					ЗИМ 463.00.00.000 РЭ		
Изм.	Лист	Исполн.	Пош.	Дата			
Разраб.		КАЗАКОВ	<i>М.М.М.</i>	<i>10.05.92</i>	Автомат пружинонавивоч-	Лит.	Лист.
Пров.			<i>✓</i>		ный ЗИМ 463	<i>И</i>	<i>2</i>
Вач.НБ		ШИТАНОВ	<i>✓</i>		Руководство по эксплуатации		<i>48</i>
Н.контр.		БОРИСОВ	<i>В.В.</i>	<i>10.05.92</i>			
Удт.		МАРЧЕНКО	<i>✓</i>				

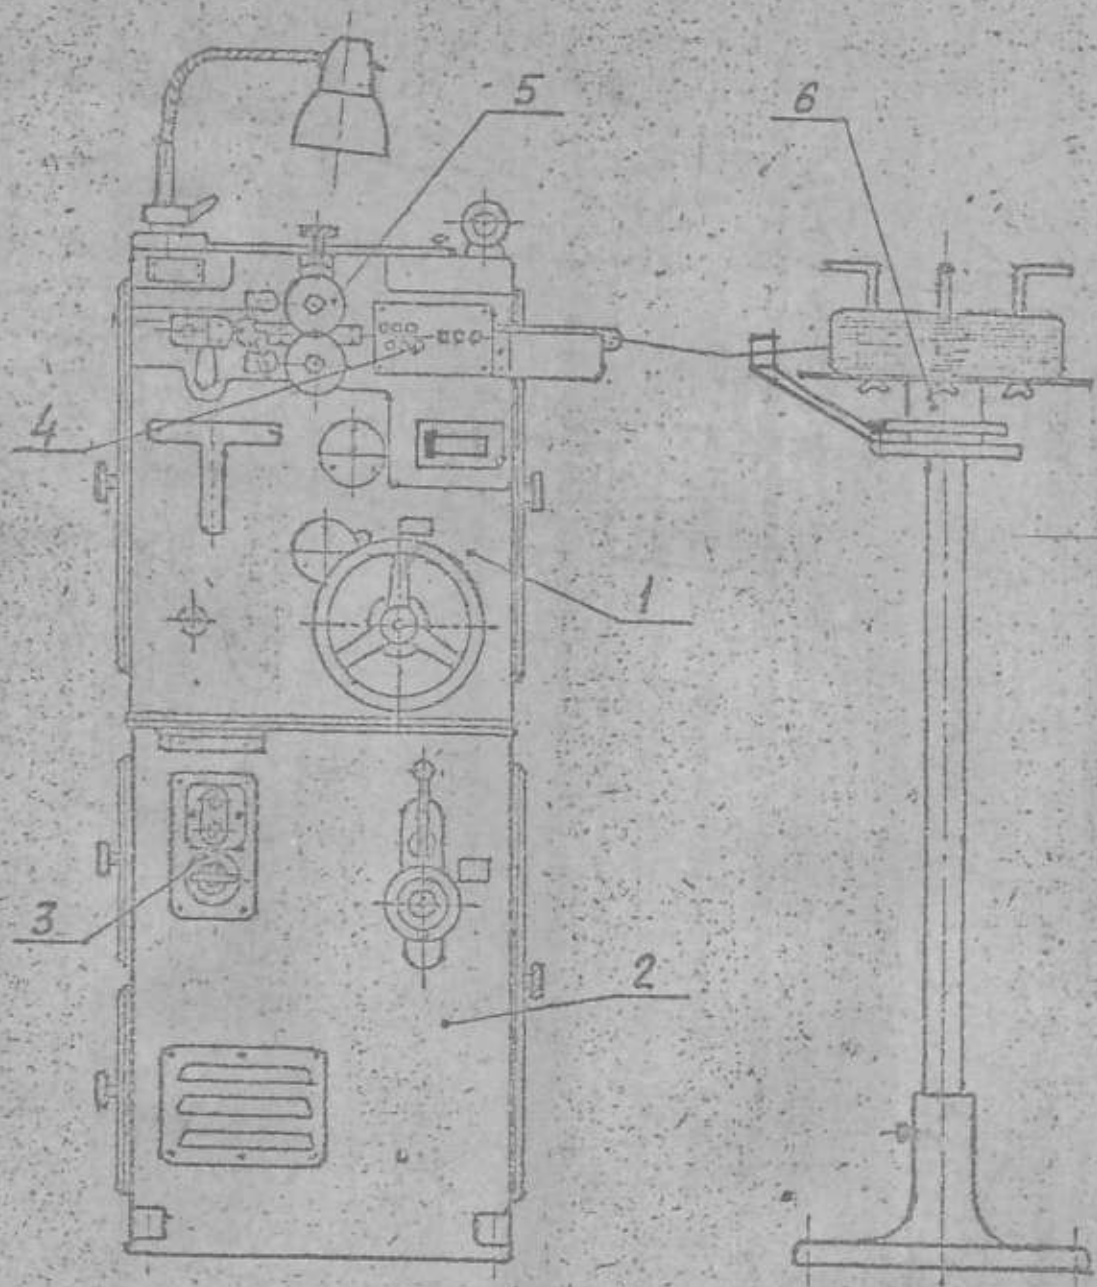


Рис. 1 Автомат пружинонавивочный