

РЕПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

Витебский станкостроительный завод имени Коминтерна

ПОЛУАВТОМАТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗУБОАСТРИЖИТЕЛЬ

Руководство по эксплуатации

Электрооборудование

ВС-81.00.000 РБ1

Маш. станок	Число в дораб.	Коды 100, 80	Коды 15, 100, 10	Коды 1, 100, 1

# СО Д Е Р Ж А Н И Е

Лист

I. Характеристика электрооборудования . . . . .	3
2. Система питания . . . . .	4
3. Первоначальный пуск . . . . .	5
4. Описание режимов работы . . . . .	6
5. Блокировки . . . . .	8
6. Система сигнализации и защиты . . . . .	9
7. Указания мер безопасности . . . . .	12
8. Указания по монтажу и эксплуатации . . . . .	14
9. Возможные неисправности и способы их устранения . . . . .	15
10. Схема электрическая расположения (рис. I) . . . . .	17
11. Расположение на станке (рис. 2) . . . . .	19

**Приложение:**

Схема электрическая (функциональная)  
черт. ВЭ-81.80.000 32

Схема электрическая принципиальная  
черт. ВЭ-81.80.000 33

Перечень элементов  
черт. ВЭ-81.80.000 33З

Схема электрическая соединений  
черт. ВЭ-81.80.000 34

**ВНИМАНИЕ!** Доступ к электрическим аппаратам, расположенным внутри защитных оболочек, разрешается только лицам электротехнического персонала, имеющим удостоверение о допуске к работе в электроустановках.

ВЭ-81.00.000 РА1

Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата		Лит	Лист	Листов
Разраб.					<b>Электрооборудование.</b> Подавтомат зубоаэстра- щий. Руководство по экс- плуатации.	И1	2	20
Пров.						СКБ ЗИИ и ЗС		
Принял								
Н. контр.								
Утв.								

Изм. №, дата, Подп. и дата, № инв. №, Имя, № дубля,

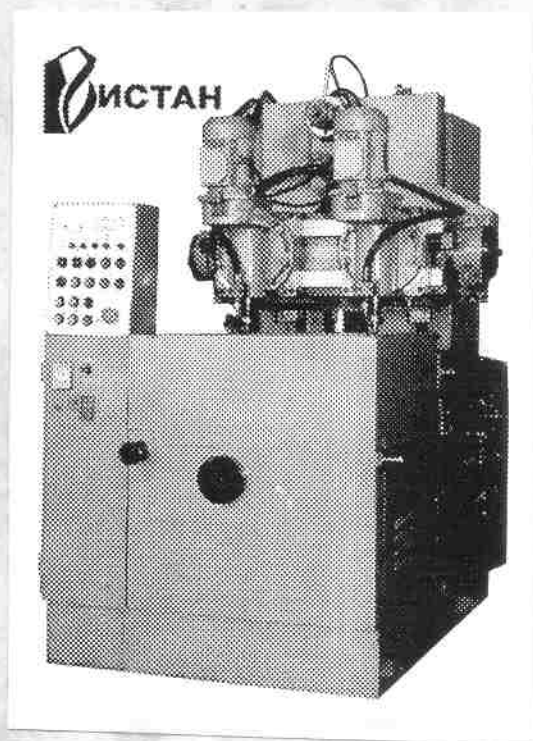


Фото полуавтомата  
Рис. I

ИЗМ	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

BC-81.00.000 P3

Лист  
5

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Витебский станкостроительный завод имени Коминтерна

ПОЛУАВТОМАТ СУВЧАСОСТРАЖИМЫ

Модель ВС-81

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
СВЯЗАННОЕ ПО ЗАПАСНЫМ ЧАСТЯМ

ВС-81 .00.000 Р32

Лист № 001	Подписано в печать	Взам. инв. №	Минск 24 дубль	Принято в печать
------------	--------------------	--------------	----------------	------------------

1997

## СОДЕРЖАНИЕ

Л и с т

Введение	3
1. Перечень подшипников	4
2. Схема расположения подшипников	5
3. Перечень чертежей запасных частей которые подлежат замене в период эксплуатации	6

BC-81.00.000 P32

Имя	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лист	Лист	Листов
Разработчик							
Проверил						2	16
Принят							
И контр.							
Учт.							

Подушкостомат зубозащит-  
ный.  
Руководство по эксплуа-  
тации. Сведения по  
запасным частям

Заполн  
ют Комбинат

Контр.лист

Формат А4

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Витебский станкостроительный завод имени Коминтерна

ПОЛУАВТОМАТ ЗУВОЗАОСТРЯЮЩИЙ

Модель ВС-61

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВС-61.00.000 РЭ

Заказ-наряд № \_\_\_\_\_

1997

# СОДЕРЖАНИЕ

	Лист
1. Общие сведения о полуавтомате	5
2. Основные технические данные и характеристика	6
3. Комплектность	12
4. Указания мер безопасности	16
5. Состав полуавтомата	18
6. Устройство, работа полуавтомата и его составных частей	20
7. Гидросистема	38
8. Смазочная система	48
9. Порядок установки	54
10. Порядок работы	60
11. Возможные неисправности и методы их устранения	72
12. Особенности разборки и сборки при ремонте	73
13. Сведения о приемке	74
14. Хранение	81
15. Указания по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту	82

Дополнением к данному руководству являются:

BC-81.00.000 P31	Полуавтомат зубозаостряющий Руководство по эксплуатации Электрооборудование
BC-81.00.000 P32	Полуавтомат зубозаостряющий Руководство по эксплуатации Сведения по запасным частям
BC-81.80.000 33	Схема электрическая принципиальная
BC-81.80.000 34	Схема электрическая соединений
BC-81.00.000 P3(лист 39)	Схема гидравлическая принципиальная

Изм.	Дат.	Исполнит.	Подпись	Дата		Лист	Лист	Лист
					BC-81.00.000 P3			
Разраб.					Полуавтомат зубозаостряющий модели BC-81		2	82
Проектир.								
Принят					Руководство по эксплуатации			
Н. контр.								
Утвердил								